

0031

Hyperion

tenda sauna



ALPINE SAUNA

SAUNA EVERYWHERE

Gentile cliente, congratulazioni per l'acquisto della tenda sauna. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare potenziali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un uso improprio.

SOMMARIO

Istruzioni di sicurezza 4
Contenuto della fornitura 5
Montaggio della tenda 6
Montaggio della parete divisoria 9
Utilizzo della sauna 10
Smontaggio 11
Istruzioni importanti 12

DATI TECNICI

Numero dell'articolo	0031
Dimensioni (assemblato)	320 x 320 x 210 cm
Dimensioni (piegato)	160 x 40 x 40 cm
Peso	24 kg

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **Durante il funzionamento della sauna, lasciare sempre aperta la valvola di ventilazione inferiore nella parete della tenda!**
- Non far funzionare la sauna senza sorveglianza.
- Utilizzare solo legna da ardere adatta e asciutta.
- Non posizionare materiali infiammabili vicino alla stufa .
- Non apportare modifiche tecniche alla tenda. Ciò può comportare pericoli durante l'uso e invalidare la garanzia del produttore.
- In caso di nevicata, sostenere il tetto dall'interno contro il carico del tetto utilizzando un supporto per soffitto adatto.
- Quando non vengono utilizzate, fissare le coperture delle finestre all'esterno.
- In caso di vento forte, smontare la tenda della sauna.
- Fissare adeguatamente la tenda della sauna contro il vento utilizzando i picchetti e le corde di tensione in dotazione oppure appesantire sufficientemente la gonna esterna della tenda con dei pesi.
- Posizionare sempre la stufa per sauna sul tappetino di protezione dal calore in dotazione.
- Utilizzare solo concentrati per infusione adatti.
- I bambini possono accedere alla sauna solo se accompagnati da un adulto.

PANORAMICA



Tenda sauna assemblata

CONTENUTO DELLA FORNITURA



1	Sacco tenda + tenda	6	Istruzioni
2	Copertura antipioggia		
3	Picchetti e tiranti per tende		
4	Pali della tenda		
5	Tappetino di protezione dal calore		

MONTAGGIO DELLA TENDA

- (1) Posizionare la tenda su una superficie sufficientemente ampia e piana.
- (2) Aprire la tenda in modo che il lato del tetto sia rivolto verso l'alto.
- (3) Afferrare una linguetta al centro di uno qualsiasi dei pannelli laterali e tirare con decisione finché il pannello laterale non si apre.
- (4) Il primo lato del muro della tenda è ora eretto.
- (5) Ripetere il procedimento per ogni parete laterale.
- (6) Entrare nella tenda e spingere con forza la struttura del tetto verso l'esterno dall'interno.



MONTAGGIO DELLA TENDA

(7) L'installazione di base della tenda è ora completa.

(8-10) Ora inserisci il primo (dei tre) palo della tenda, fornito separatamente, prima nell'anello inferiore e poi in quello superiore all'ingresso. Chiudi la chiusura in velcro.

(11) Ripetere (8), (9) e (10) per i pali della tenda rimanenti.

(12) Fissare la tenda sauna utilizzando i picchetti e i tiranti in dotazione. Se non è possibile utilizzare i picchetti, appesantire la gonna esterna della tenda con pesi sufficienti (lastre di pietra o simili).



MONTAGGIO DELLA TENDA


(13) Fissare le corde di ancoraggio agli anelli metallici al centro di ogni parete della tenda e tendere le corde.

(14) Tirare la copertura antipioggia inclusa sopra il tetto della tenda.

(15) Fissare la copertura antipioggia a ciascuna parete della tenda come mostrato.

(16) L'uso della sauna è possibile anche con la copertura antipioggia montata. Non è necessario rimuovere la copertura.

(17) Facoltativo: se non è possibile utilizzare i picchetti, appesantire i bordi della tenda con pesi sufficienti.

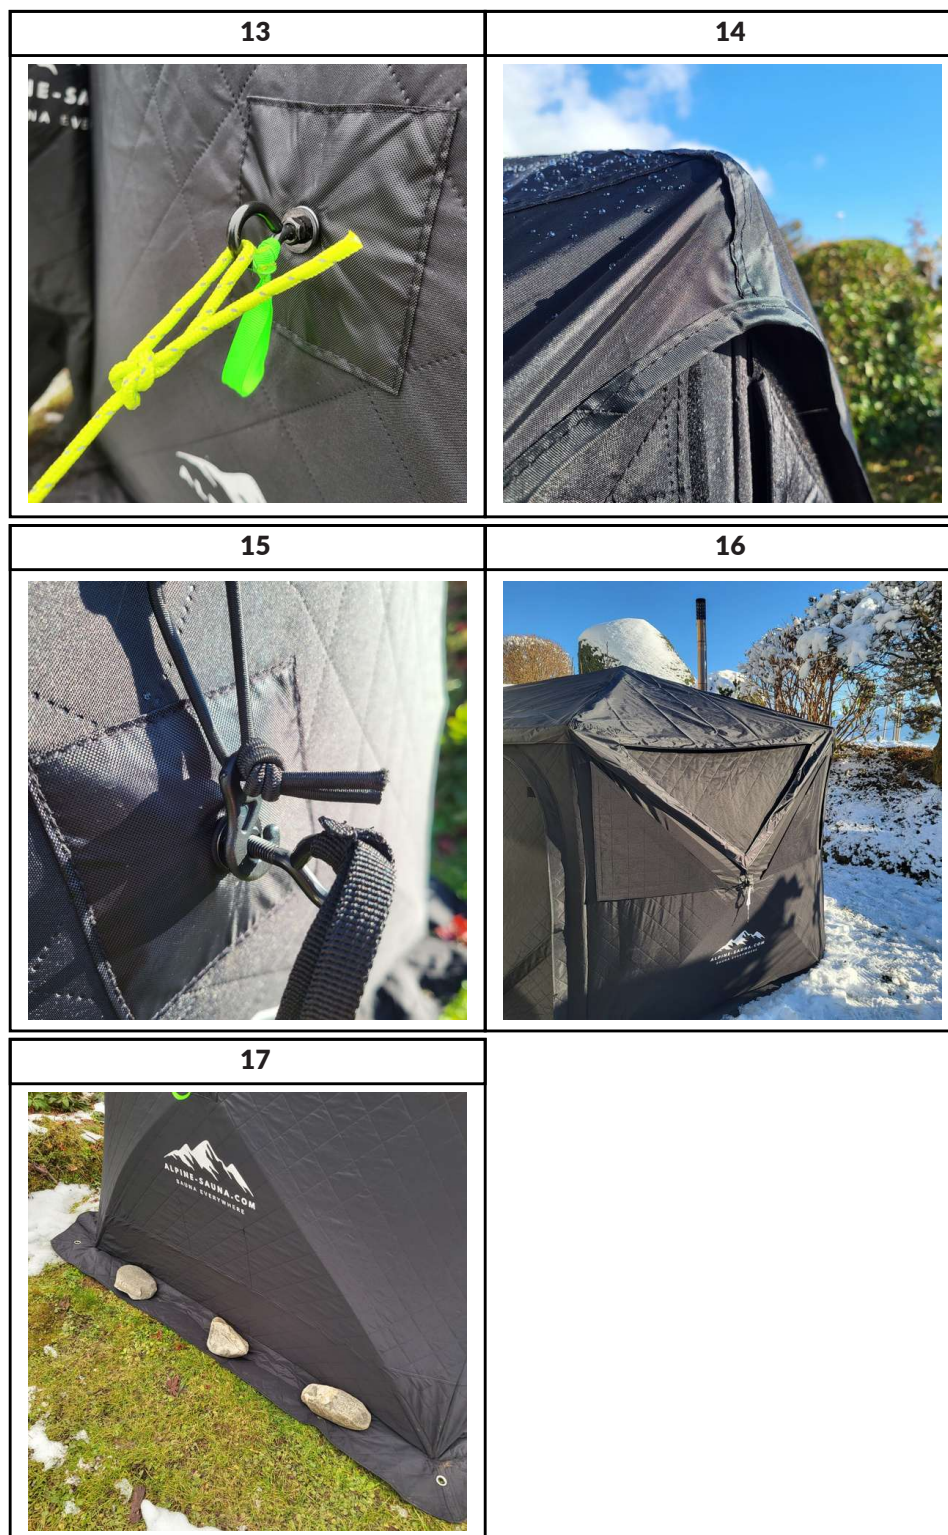


MONTAGGIO DELLA PARETE DIVISORIA

- (1) Fissare la partizione in posizione sul palo del soffitto utilizzando i ganci.
- (2) Chiudere completamente la cerniera del tetto.
- (3) Ora chiudi le due cerniere verticali sulle pareti.
- (4) La parete divisoria è installata correttamente.
- (5) Per un utilizzo ottimale, si consiglia di appesantire la partizione in modo che rimanga stabile in posizione e non scivoli.

1




2

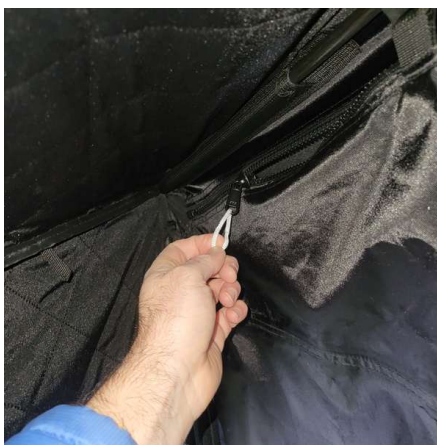

3



4

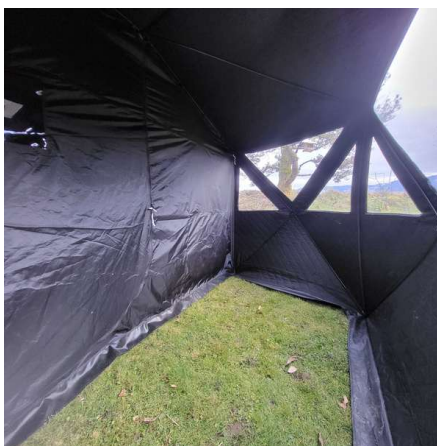

5



UTILIZZO DELLA SAUNA

- (1) Durante il funzionamento della sauna, lasciare sempre aperta la valvola di ventilazione inferiore allungata! In questo modo si assicura aria fresca alla stufa e agli utenti.
- (2) Rimuovere il coperchio del foro del camino.
- (3) Chiudere lo sportello di ventilazione nella parte superiore della parete della tenda. Serve a dissipare il calore in eccesso quando necessario.



SMONTAGGIO DELLA TENDA

- (1) Rimuovere i pali della tenda all'ingresso.
- (2) Rimuovere tutti i picchetti, i tiranti o i pesi della gonna della tenda.
- (3) Installare tutte le coperture delle finestre e tirare il tetto della tenda dall'interno.
- (4) Spingere tutte le pareti della tenda una dopo l'altra dall'esterno.
- (5) La tenda crollerà verso l'interno.
- (6) Ripiegare i pali della tenda uno sopra l'altro e rimettere la tenda asciutta nella borsa.



ISTRUZIONI IMPORTANTI

Nota: Mantenere sempre aperto lo sportello di ventilazione inferiore durante il funzionamento della sauna! Fornisce alla stufa della sauna e agli utenti l'aria fresca necessaria.
Smontare la tenda sauna in caso di forti venti.

- Controllare le condizioni della tenda sauna prima di ogni utilizzo.
- Chiudere tutte le tende quando non vengono utilizzate; questo protegge le finestre dai raggi UV e dai detriti volanti.
- Installare la copertura antipioggia inclusa. La sauna può essere utilizzata anche con la copertura antipioggia montata.
- Evitare di esporre la tenda a forti radiazioni UV. I raggi UV indeboliscono il tessuto della tenda nel tempo. Smontare la tenda se non viene utilizzata per lunghi periodi, durante l'estate o in caso di luce solare intensa.
- Non lavare la tenda con detersivi. Strofinare delicatamente le macchie solo con acqua.
- Imballare la tenda solo con le coperture delle finestre attaccate e completamente asciutte per evitare muffe e crepe.
- Se non ti senti bene, esci dalla sauna.

PRODUTTORE

Produttore:

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Svizzera
Tel.: +41 44 974 28 05, e-mail: info@alpine-sauna.com

