

0021

Penta

tente sauna



Cher client, félicitations pour votre achat de tente sauna. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les suivre scrupuleusement afin d'éviter tout dommage. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ces instructions ou d'une utilisation inappropriée.

TABLE DES MATIÈRES

Consignes de sécurité	4
Étendue de la livraison	5
Structure	6
Fonctionnement du sauna	9
Démontage	10
Remarques importantes	11

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	0021
Dimensions (assemblées)	185 x 185 x 190 cm
Dimensions (pliées)	140 x 30 x 30 cm
Poids	22 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Laissez toujours le volet de ventilation inférieur de la paroi de la tente ouvert pendant le fonctionnement du sauna !
- Ne laissez pas le sauna sans surveillance.
- Utilisez uniquement du bois de chauffage approprié et sec.
- Ne placez aucun matériau inflammable à proximité du four.
- N'apportez aucune modification technique à la tente. Cela pourrait engendrer des risques lors de son utilisation et annulerait la garantie du fabricant.
- En cas de chutes de neige, soutenez la toiture de l'intérieur contre le poids de celle-ci à l'aide d'un support de plafond approprié.
- Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, fixez les protections de fenêtre à l'extérieur.
- Démontez la tente du sauna en cas de vents forts.
- Fixez correctement la tente sauna contre le vent à l'aide des piquets et des haubans fournis, ou lestez suffisamment l'ourlet extérieur de la tente avec des poids.
- Placez toujours le poêle de sauna sur le tapis de protection thermique fourni afin d'éviter d'endommager le sol.
- Utilisez uniquement des agents de perfusion appropriés.
- Les enfants ne sont autorisés dans le sauna que s'ils sont accompagnés.

APERÇU



Tente de sauna montée

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON



1	Tente	6	Tapis de protection thermique (four)
2	sac de tente	7	Sol à clipser
3	Couverture anti-pluie	8	Instructions
4	Piquets de tente et haubans		
5	poteaux de tente		

MONTAGE DE LA TENTE

- (1) Placez le sac de tente sur une surface suffisamment grande et plane.
- (2) Dépliez la tente de sorte que le côté du toit de la tente soit orienté vers le haut.
- (3) Saisissez une languette au centre de n'importe quel panneau latéral et tirez fermement jusqu'à ce que le panneau latéral s'ouvre.
- (4) Le premier côté de la paroi de la tente est maintenant érigé.
- (5) Répétez le processus pour chaque paroi latérale.
- (6) Entrez dans la tente et poussez le cadre du toit vers l'extérieur de l'intérieur avec une forte poussée.



MONTAGE DE LA TENTE

(7) L'installation de base de la tente est maintenant terminée.

(8-10) Insérez maintenant le premier (des deux) arceaux de tente – fourni séparément – d'abord dans la boucle inférieure, puis dans la boucle supérieure à l'entrée. Fermez la fermeture Velcro.


(11) Répétez (8), (9) et (10) pour le deuxième poteau de tente.

(12) Fixez la tente sauna à l'aide des piquets fournis. Si vous ne pouvez pas utiliser de piquets, lestez l'ourlet extérieur de la tente avec des poids suffisants (dalles de pierre ou similaires).



MONTAGE DE LA TENTE

- (13) Attachez les haubans aux anneaux métalliques au centre de chaque paroi de la tente et serrez les cordes.
- (14) Tirez la bâche anti-pluie fournie sur le toit de la tente.
- (15) Fixez la bâche anti-pluie à chaque paroi de la tente comme indiqué.
- (16) L'utilisation du sauna est également possible avec la bâche de pluie en place. Il n'est pas nécessaire de retirer la bâche.
- (17) Facultatif : Si vous ne pouvez pas utiliser de piquets de tente, lestez les bords de la tente avec des poids suffisants.

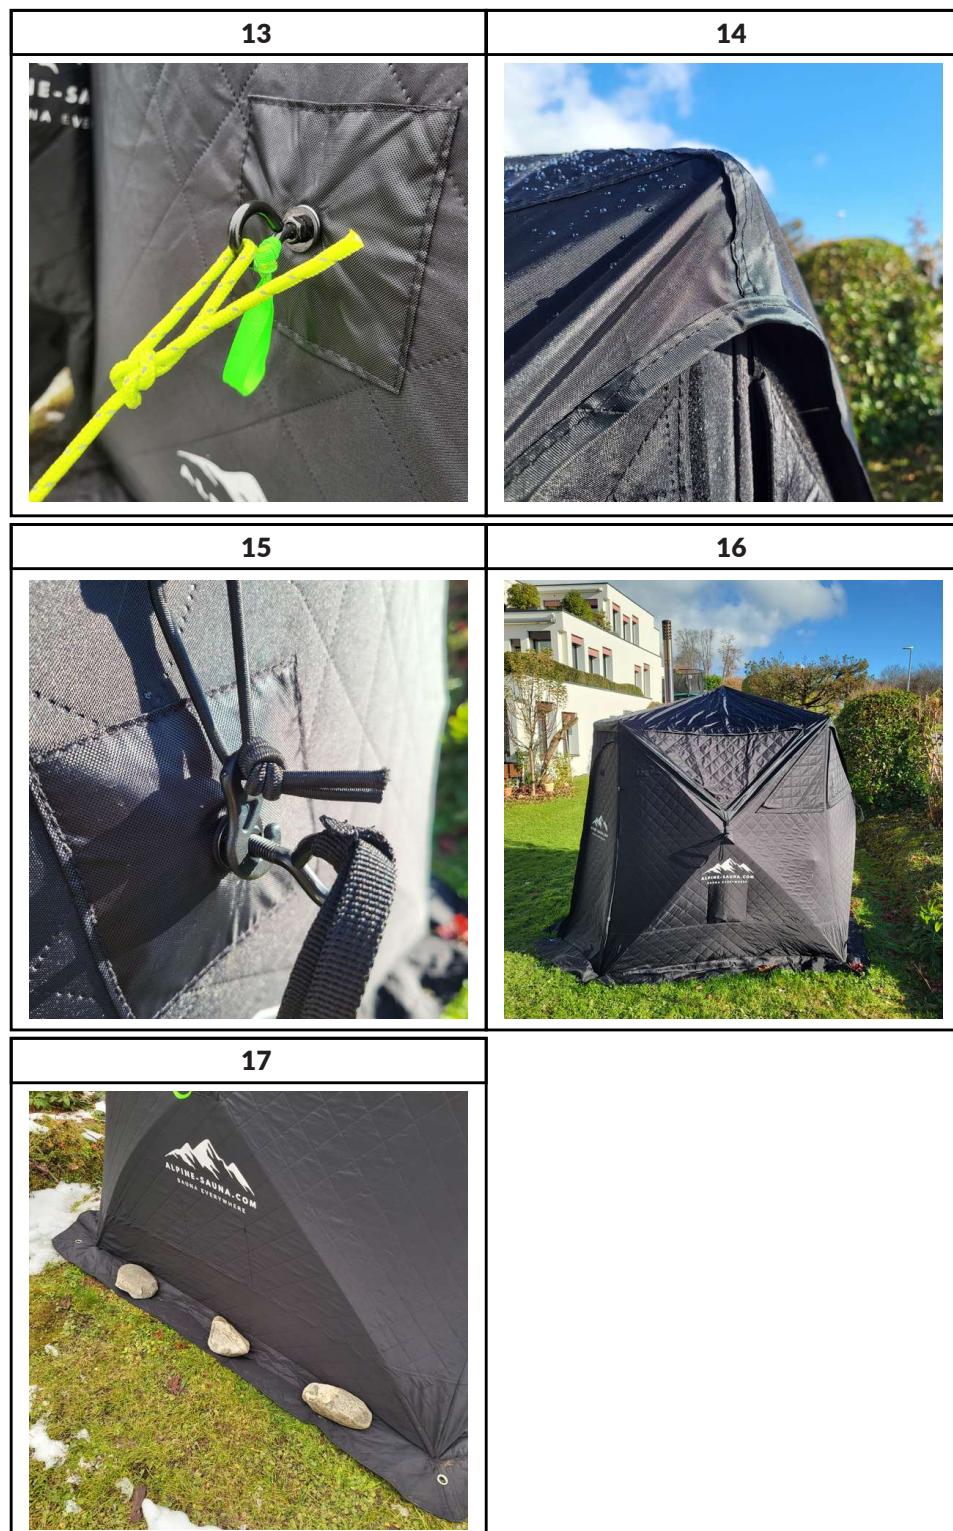


FONCTIONNEMENT DU SAUNA

(1) Laissez toujours le volet de ventilation inférieur allongé ouvert pendant le fonctionnement du sauna! Il fournit de l'air frais au poêle et aux utilisateurs.

(2) Retirez le couvercle du trou de cheminée.

(3) Fermez l'évent de chaleur. Il sert à dissiper l'excès de chaleur lorsque cela est nécessaire.

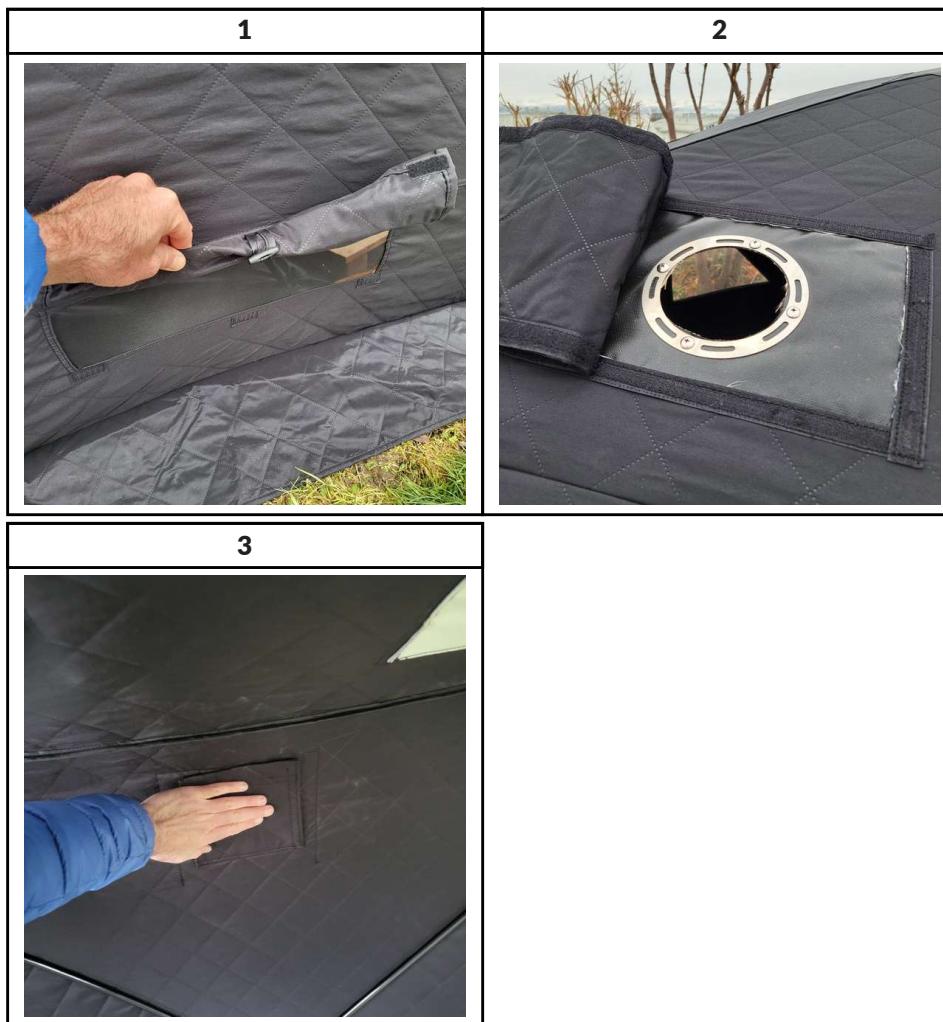

DÉMONTAGE DE LA TENTE

- (1) Retirez les poteaux de la tente à l'entrée.
- (2) Retirez tous les piquets de tente, les haubans ou les poids d'ourlet.
- (3) Installez tous les rideaux et rentrez le toit de la tente de l'intérieur.
- (4) Poussez toutes les parois de la tente une à une depuis l'extérieur.
- (5) La tente s'enfonce.
- (6) Repliez les poteaux de la tente l'un sur l'autre et remettez la tente sèche dans le sac de tente.



INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Remarque : Veillez à toujours laisser le volet de ventilation inférieur ouvert pendant le fonctionnement du sauna! Il assure l'aération du poêle et des utilisateurs.

Démontez la tente par mesure de sécurité en cas de vents forts.

- Vérifiez l'état de la tente de sauna avant chaque utilisation.
- Fermez tous les rideaux et stores lorsqu'ils ne sont pas utilisés ; cela protège les fenêtres des rayons UV et des débris volants.
- Installez la bâche de protection contre la pluie fournie. Vous pouvez utiliser le sauna même avec la bâche installée.
- Évitez l'exposition prolongée aux rayons UV. Ces derniers fragilisent la toile de la tente au fil du temps. Démontez la tente si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, en été ou en plein soleil.
- Ne lavez pas la tente avec des détergents. Frottez délicatement les taches avec de l'eau uniquement.
- Emballez la tente uniquement avec les rideaux de fenêtre fixés et parfaitement secs pour éviter les moisissures et les fissures.
- Quittez le sauna si vous ne vous sentez pas bien.

FABRICANT

Fabricant:

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Suisse
Tél. : +41 44 974 28 05, Courriel : info@alpine-sauna.com

