

0021

Penta

tenda sauna



Gentile cliente, congratulazioni per l'acquisto della tenda sauna. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare potenziali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un uso improprio.

SOMMARIO

- Istruzioni di sicurezza 4
- Contenuto della confezione 5
- Montaggio della tenda 6
- Funzionamento della sauna 9
- Smontaggio della tenda 10
- Note importanti 11

DATI TECNICI

Numero dell'articolo	0021
Dimensioni (assemblato)	185 x 185 x 190 cm
Dimensioni (piegato)	140 x 30 x 30 cm
Peso	22 kg

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante il funzionamento della sauna, lasciare sempre aperta la valvola di ventilazione inferiore nella parete della tenda!
 - Non far funzionare la sauna senza sorveglianza.
 - Utilizzare solo legna da ardere adatta e asciutta.
 - Non posizionare materiali infiammabili vicino al forno.
 - Non apportare modifiche tecniche alla tenda. Ciò può comportare pericoli durante l'uso e invalidare la garanzia del produttore.
 - In caso di nevicate, sostenere il tetto dall'interno contro il carico del tetto utilizzando un supporto per soffitto adatto.
 - Quando non vengono utilizzate, fissare le coperture per finestre all'esterno.
 - In caso di vento forte, smontare la tenda della sauna.
Fissare adeguatamente la tenda della sauna contro il vento utilizzando i picchetti e le corde di tensione in dotazione oppure appesantire sufficientemente l'orlo esterno della tenda con dei pesi.
 - Posizionare sempre la stufa per sauna sul tappetino di protezione dal calore in dotazione per evitare danni al pavimento.
 - Utilizzare solo agenti infusionali adatti.
- I bambini possono accedere alla sauna solo se accompagnati da un adulto.

PANORAMICA



Tenda sauna eretta

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



1	Tenda	6	Tappetino di protezione dal calore
2	sacco da tenda	7	Pavimento a clip
3	Copertura antipioggia	8	Istruzioni
4	Picchetti e tiranti per tende		
5	Pali della tenda		

MONTAGGIO DELLA TENDA

- (1) Posizionare la tenda su una superficie sufficientemente ampia e piana.
- (2) Aprire la tenda in modo che il lato del tetto sia rivolto verso l'alto.
- (3) Afferrare una linguetta al centro di uno qualsiasi dei pannelli laterali e tirare con decisione finché il pannello laterale non si apre.
- (4) Il primo lato del muro della tenda è ora eretto.
- (5) Ripetere il procedimento per ogni parete laterale.
- (6) Entrare nella tenda e spingere con forza la struttura del tetto verso l'esterno dall'interno.



MONTAGGIO DELLA TENDA

(7) L'installazione di base della tenda è ora completa.

(8-10) Ora inserisci il primo (dei due) palo della tenda, fornito separatamente, prima nell'anello inferiore e poi in quello superiore all'ingresso. Chiudi la chiusura in velcro.


(11) Ripetere (8), (9) e (10) per il secondo palo della tenda.

(12) Fissare la tenda della sauna utilizzando i picchetti forniti. Se non è possibile utilizzare i picchetti, appesantire l'orlo esterno della tenda con pesi sufficienti (lastre di pietra o simili).




MONTAGGIO DELLA TENDA

- (13) Fissare le corde di ancoraggio agli anelli metallici al centro di ogni parete della tenda e tendere le corde.
- (14) Tirare la copertura antipioggia inclusa sopra il tetto della tenda.
- (15) Fissare la copertura antipioggia a ciascuna parete della tenda come mostrato.
- (16) L'uso della sauna è possibile anche con la copertura antipioggia montata. Non è necessario rimuovere la copertura.
- (17) Facoltativo: se non è possibile utilizzare i picchetti, appesantire i bordi della tenda con pesi sufficienti.

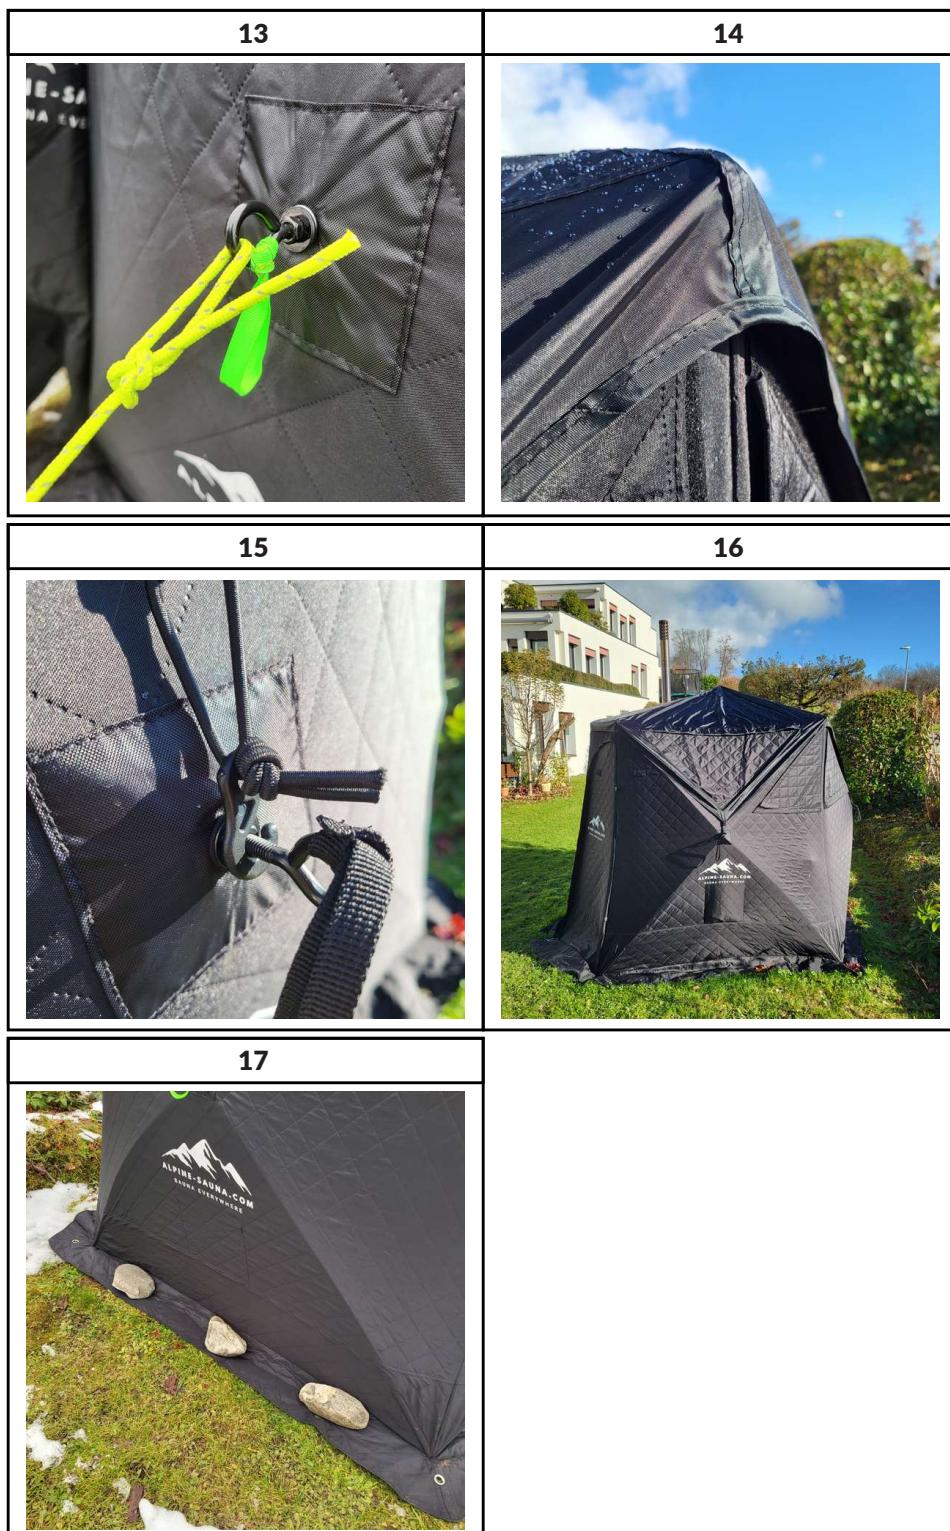

FUNZIONAMENTO SAUNA

- (1) Durante il funzionamento della sauna, lasciare sempre aperta la valvola di ventilazione inferiore allungata! Essa fornisce aria fresca alla stufa e agli utenti.
- (2) Rimuovere il coperchio del foro del camino.
- (3) Chiudere la presa d'aria del calore. Serve a dissipare il calore in eccesso quando necessario.

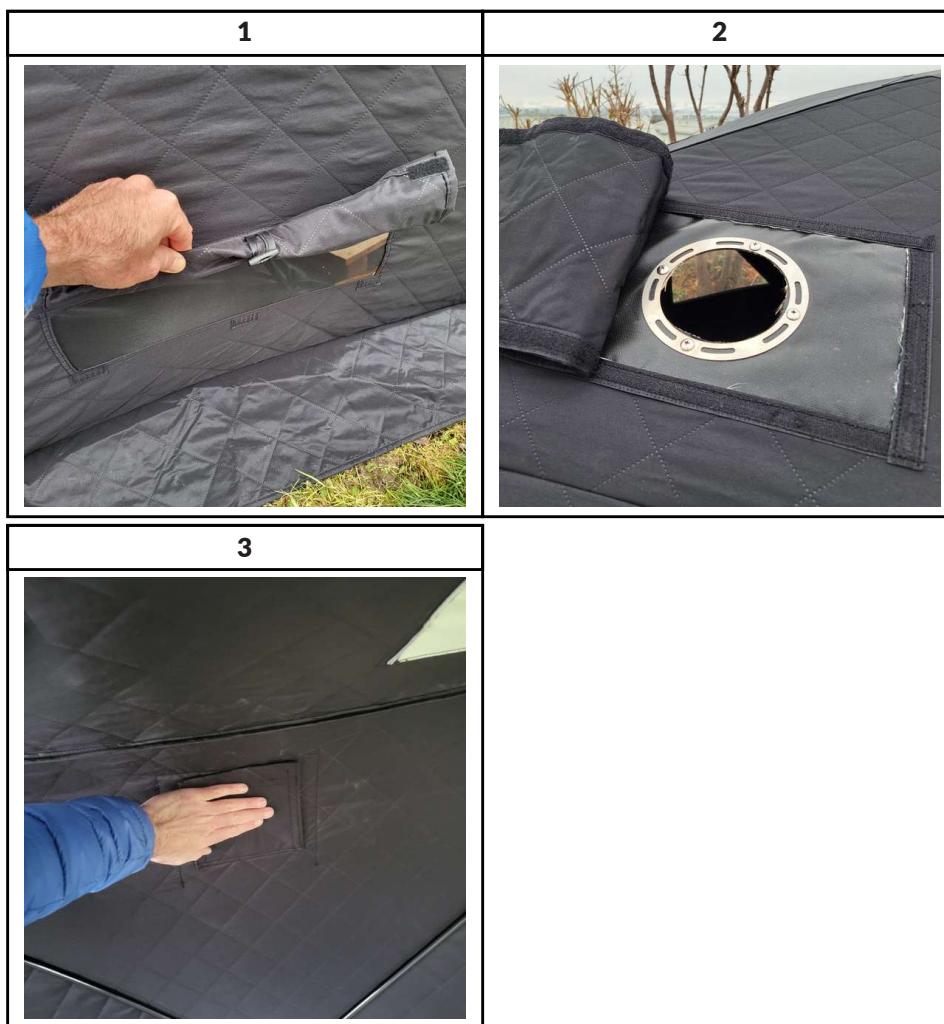

SMONTAGGIO DELLA TENDA

- (1) Rimuovere i pali della tenda all'ingresso.
- (2) Rimuovere tutti i picchetti, i tiranti o i pesi dell'orlo.
- (3) Installare tutte le coperture delle finestre e tirare il tetto della tenda dall'interno.
- (4) Spingere tutte le pareti della tenda una dopo l'altra dall'esterno.
- (5) La tenda sta affondando.
- (6) Ripiegare i pali della tenda uno sopra l'altro e rimettere la tenda asciutta nella borsa.



ISTRUZIONI IMPORTANTI

Nota : tenere sempre aperta la valvola di ventilazione inferiore durante il funzionamento della sauna! In questo modo, la stufa e gli utenti ricevono l'aria fresca necessaria.

Smontare la tenda per sicurezza in caso di vento forte.

- Controllare le condizioni della tenda sauna prima di ogni utilizzo.
- Chiudere tutte le tende quando non vengono utilizzate; questo protegge le finestre dai raggi UV e dai detriti volanti.
- Installare la copertura antipioggia inclusa. È possibile utilizzare la sauna anche con la copertura antipioggia montata.
- Evitare forti radiazioni UV. Le radiazioni UV indeboliscono il tessuto della tenda nel tempo. Smontare la tenda se non viene utilizzata per lunghi periodi, durante l'estate o in condizioni di luce solare intensa.
- Non lavare la tenda con detersivi. Strofinare delicatamente le macchie solo con acqua.
- Imballare la tenda solo con le coperture delle finestre attaccate e completamente asciutte per evitare muffe e crepe.
- Se non ti senti bene, esci dalla sauna.

PRODUTTORE

Produttore:

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Svizzera

Tel.: +41 44 974 28 05, E-mail: info@alpine-sauna.com

