

0011 0012

Polaris

Kit sauna



Cher client, félicitations pour votre achat du kit sauna Polaris. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les suivre scrupuleusement afin d'éviter tout dommage. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect de ces instructions ou d'une utilisation incorrecte.

TABLE DES MATIÈRES

- Consignes de sécurité 4
- Contenu de la livraison 5-6
- Montage de la tente 7-8
- Premier assemblage du four 9
- Rodage 10
- Opération sauna 11
- Démontage du four 12
- Démontage de la tente 13
- Remarques importantes 14

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro d'article	0011
Dimensions (assemblées)	170 x 170 x 180 cm
Dimensions (pliées)	65 x 10 x 10 cm
Poids	5 kg

Numéro d'article	0012
Dimensions (assemblées)	35 x 35 x 20 cm
Dimensions (pliées)	35 x 25 x 20 cm
Poids	6 kg

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Laissez toujours le volet de ventilation de la paroi de la tente ouvert pendant le fonctionnement du sauna !**
- **Une prudence accrue est de mise par temps venteux. Assurez-vous que la tente sauna est bien haubanée et solidement ancrée.**
- Ne laissez pas le sauna sans surveillance.
- Utilisez uniquement du bois de chauffage approprié et sec.
- Ne placez aucun matériau inflammable à proximité du four.
- N'apportez aucune modification technique à la tente. Cela pourrait engendrer des risques lors de son utilisation et annulerait la garantie du fabricant.
- En cas de chutes de neige, soutenez la toiture de l'intérieur contre le poids de celle-ci à l'aide d'un support de plafond approprié.
- Pour des raisons de sécurité, démontez la tente sauna en cas de vents forts.
- Fixez la tente sauna à l'aide de piquets et de haubans. Lestez le bord extérieur . Des poids (pierres ou similaires) sont utilisés pour augmenter l'efficacité de la tente sauna et pour empêcher les courants d'air sous l'ourlet.
- Maintenez une distance minimale entre le poêle et la paroi de la tente.
- Utilisez uniquement des agents de perfusion appropriés.
- Les enfants ne sont autorisés dans le sauna que s'ils sont accompagnés d'un adulte.

APERÇU



Kit Polaris assemblé

Contenu de la livraison: Tente



1	Tente intérieure	6	Instructions
2	Tente extérieure		
3	Sac de tente		
4	Piquets de tente et haubans		
5	Poteaux de tente		

Contenu de la livraison: Four



1	Four de sauna	6	Outil d'assemblage
2	Connecteur de four		
3	Éléments de cheminée		
4	Grille du four		
5	Sac de cuisson		


MONTAGE DE LA TENTE

- (1) Placez le sac de tente sur une surface suffisamment grande et plane.
- (2) Dépliez la tente intérieure (avec les fourreaux des poteaux).
- (3) Faites glisser le premier poteau de tente à travers la gaine du poteau .
- (4) Faites glisser le deuxième poteau de tente à travers la gaine du poteau .
- (5) Tirez la toile de la tente vers les extrémités des poteaux de la tente pour arquer la tente.
- (6) Insérez maintenant chaque extrémité de poteau de tente dans les goupilles métalliques.



MONTAGE DE LA TENTE

- (7) La construction de base de la tente intérieure est maintenant terminée.
- (8) Maintenant, tirez la tente extérieure sur la tente intérieure et alignez-la avec la tente intérieure.
- (9) Suspenez la tente extérieure dans des anneaux métalliques à chaque coin.
- (10) Fixez maintenant le bas de la tente avec les piquets.
- (11) Fixez les haubans et tendez la tente extérieure.
- (12) La tente est montée.

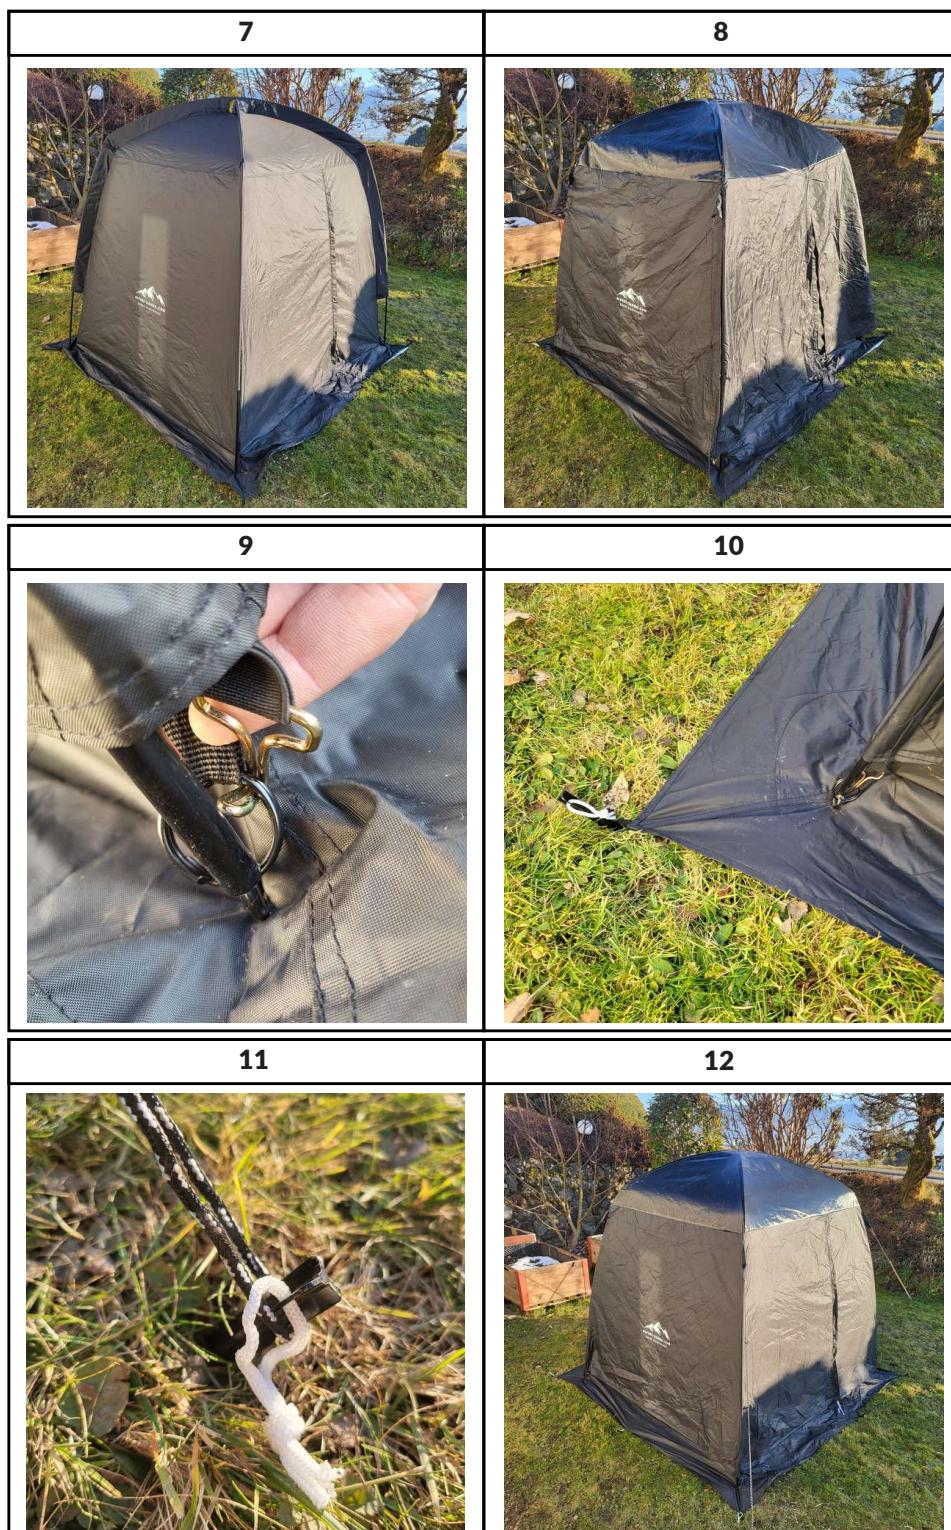

PREMIER ASSEMBLAGE DU FOUR

- (1) Retirez tous les éléments de la chambre de combustion et poussez le connecteur de cheminée vers le haut à travers l'ouverture depuis l'intérieur du four.
- (2) Vissez le connecteur en place depuis l'extérieur.
- (3) Vissez la poignée de porte sur la porte du four.
- (4) Placez la grille du four dans le four.
- (5) Insérez tous les éléments de la cheminée les uns dans les autres.
- (6) La configuration initiale du four est terminée. Procédez maintenant à la cuisson.



RODAGE


- Tout poêle à bois neuf doit être correctement rodé avant sa première utilisation.
- Placez le four entièrement assemblé (sans les pierres de sauna) à l'extérieur sur une surface sûre et plane (par exemple , un sol en pierre).
- Ouvrez les fentes d'aération situées à l'avant de la porte du four.
- Maintenant, allumez vigoureusement le poêle et remplissez complètement la chambre de combustion avec du bois de chauffage (de préférence du bois dur comme du hêtre ou similaire).
- Le corps du four deviendra incandescent une fois correctement rodé. Il en va de même pour les éléments de la cheminée inférieure.
- Faites fonctionner le four à pleine puissance pendant au moins deux heures. Ajoutez régulièrement du bois de chauffage .
- Sous l'effet de la chaleur, les résidus de production tels que les graisses et les huiles qui, autrement, s'écouleraient à l'intérieur de la tente, s'évaporent.
- Après une première chauffe réussie, laissez le four refroidir avant de l'utiliser dans votre tente sauna.



Processus de rodage

OPÉRATION DU SAUNA

- (1) Placez le poêle de sauna assaisonné au centre de la tente, verticalement sous l'ouverture de la cheminée dans le toit de la tente.
- (2) Faites glisser tous les éléments de la cheminée les uns dans les autres.
- (3) Poussez la cheminée assemblée à travers l'ouverture du toit de la tente.
- (4) Ouvrez l'aération dans la paroi de la tente derrière le poêle. Elle fournit l'air nécessaire à la combustion et à la respiration.
- (5) Le four est maintenant prêt à être utilisé.
- (6) Vérifiez que la tente sauna est stable. Vous pouvez éventuellement lester les bords de la tente avec des poids (pierres, etc.).

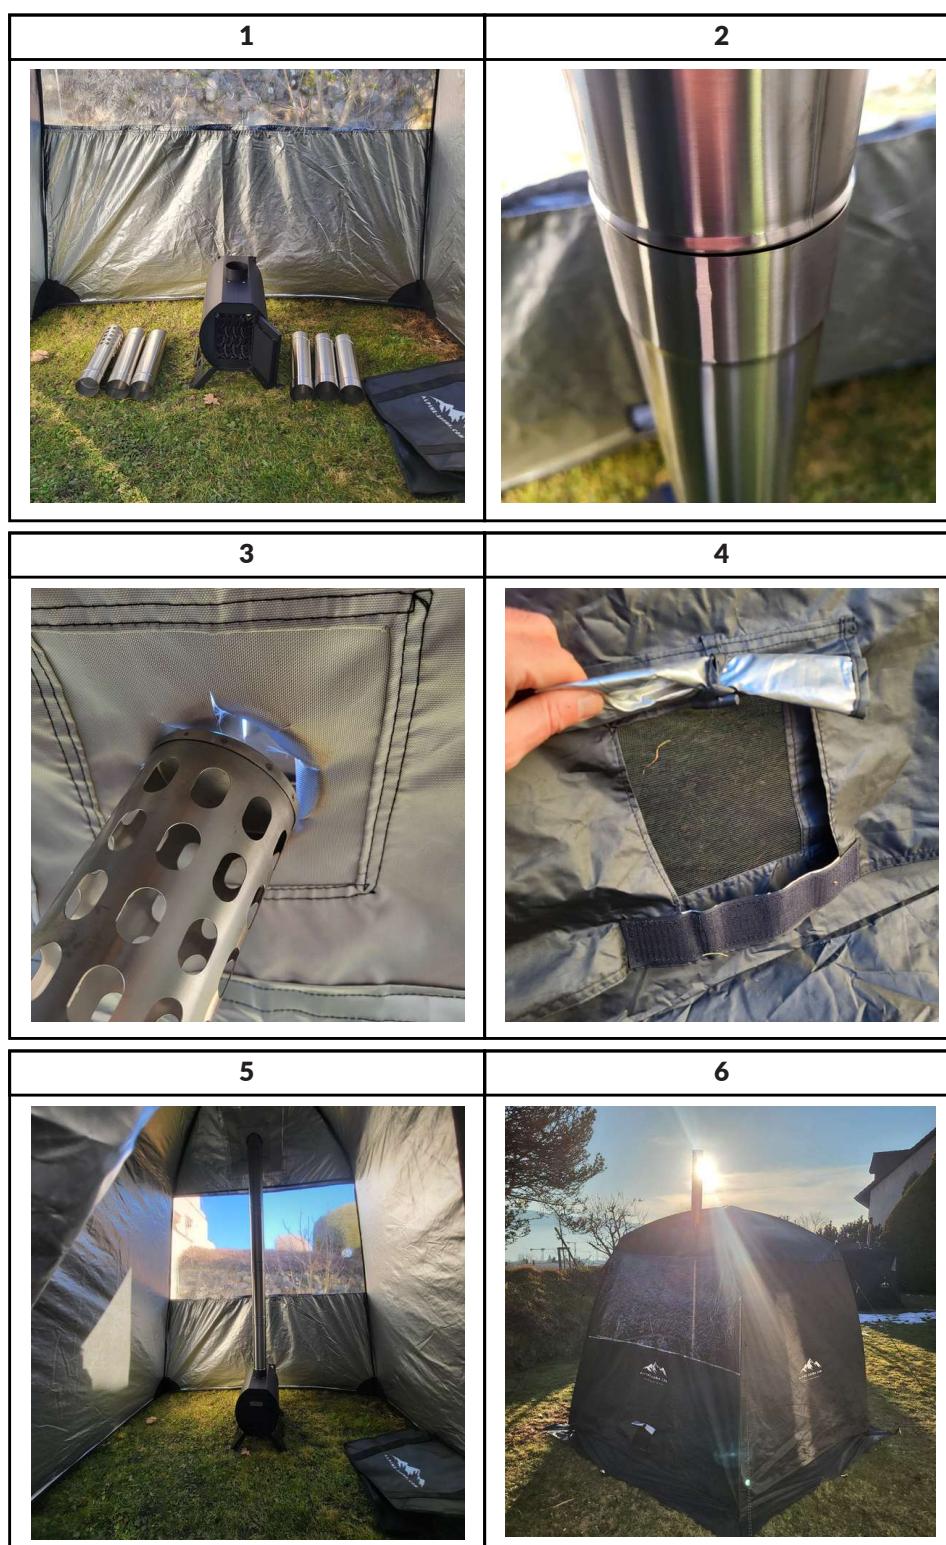


DÉMONTAGE DU FOUR

- (1) Une fois le four refroidi , séparez les éléments de la cheminée.
- (2) Retirez les cendres du four et rangez les composants de la cheminée à l'intérieur du corps du four.
- (3) Tous les éléments rentrent dans le four ; n'utilisez pas de force, les tuyaux de la cheminée pourraient se plier.
- (4) Repliez les pieds du four.
- (5) Placez le four dans le sac de cuisson.
- (6) Le four est maintenant protégé et prêt pour le transport.



DÉMONTAGE DE LA TENTE

- (1) Retirez tous les piquets de tente et les poids d'ourlet de tente.
- (2) Retirez la bâche extérieure de la tente.
- (3) Libérez les poteaux de la tente des goupilles métalliques et faites glisser soigneusement la toile intérieure de la tente vers le centre du toit de la tente jusqu'à ce que la tente repose à plat sur le sol.
- (4) Faites glisser les poteaux de la tente à travers les fourreaux et retirez-les.
- (5) Pliez et roulez les deux toiles de tente ensemble.
- (6) Rangez tous les composants dans le sac de tente.

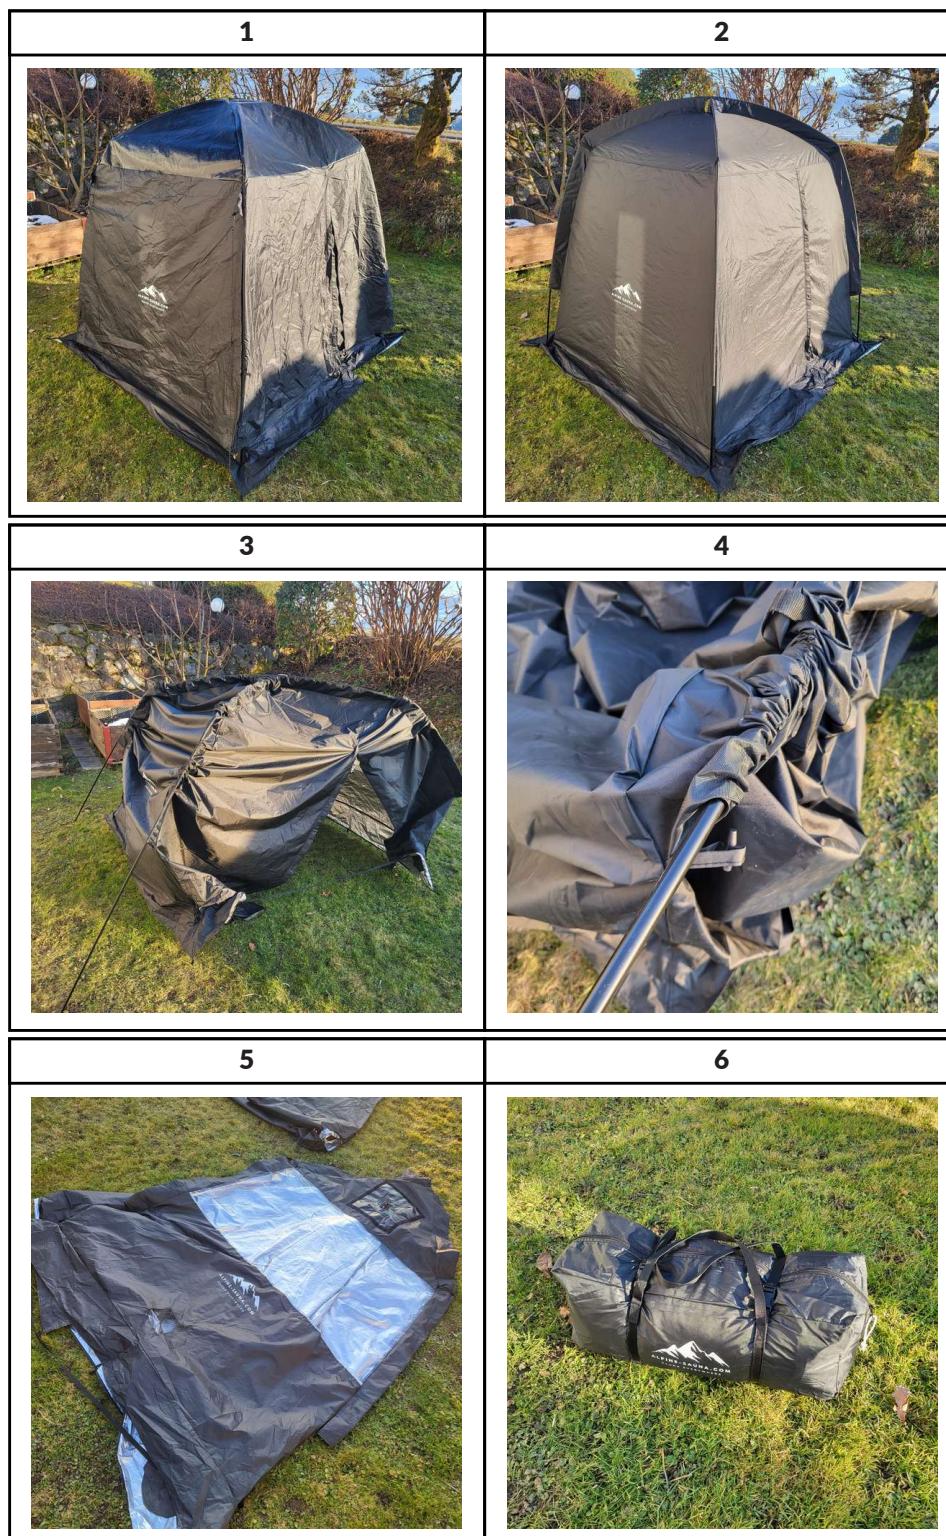

REMARQUES IMPORTANTES

Remarque : Veillez à toujours laisser le volet de ventilation ouvert pendant le fonctionnement du sauna ! Il assure l'aération du poêle et des utilisateurs.

Démontez la tente par mesure de sécurité en cas de vents forts.

- Vérifiez l'état de la tente et du poêle du sauna avant chaque utilisation.
- Ne rangez la tente que lorsqu'elle est complètement sèche afin d'éviter les moisissures et les fissures.
- N'utilisez pas la force pour monter ou démonter la tente ou le poêle. Les tissus, très légers et hautement fonctionnels, pourraient être endommagés.
- En ajoutant du poids à l'ourlet extérieur de la tente, on peut augmenter l'efficacité de la tente sauna, car on empêche les courants d'air potentiels sous l'ourlet.
- Ne lavez pas la tente avec des détergents. Frottez délicatement les taches avec de l'eau uniquement.
- Évitez l'exposition prolongée aux rayons UV. Ces derniers fragilisent la toile de la tente au fil du temps. Démontez la tente si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée, en été ou en plein soleil.
- Quittez le sauna si vous ne vous sentez pas bien.

FABRICANT

Fabricant:

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Suisse

Tél. : +41 44 974 28 05, Courriel : info@alpine-sauna.com

