

0011 0012

**Polaris**

Kit per sauna





**Gentile cliente,** congratulazioni per l'acquisto del kit sauna Polaris. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle per evitare potenziali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un uso improprio.

---

## SOMMARIO

---

- Istruzioni di sicurezza 4  
Contenuto della confezione 5-6  
Montaggio tenda 7-8  
Primo montaggio del forno 9  
Rodaggio 10  
Funzionamento della sauna 11  
Smontaggio forno 12  
Smontaggio tenda 13  
Instruzioni importanti 14

---

## DATI TECNICI

---

Numero dell'articolo	0011
Dimensioni (assemblato)	170 x 170 x 180 cm
Dimensioni (piegato)	65 x 10 x 10 cm
Peso	5 kg

Numero dell'articolo	0012
Dimensioni (assemblato)	35 x 35 x 20 cm
Dimensioni (piegato)	35 x 25 x 20 cm
Peso	6 kg

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA


- Durante il funzionamento della sauna, lasciare sempre aperta la valvola di ventilazione nella parete della tenda!
- In caso di vento è richiesta particolare cautela. Assicurarsi che la tenda della sauna sia ben ancorata e sostenuta da tiranti.
- Non far funzionare la sauna senza sorveglianza.
- Utilizzare solo legna da ardere adatta e asciutta.
- Non posizionare materiali infiammabili vicino al forno.
- Non apportare modifiche tecniche alla tenda. Ciò può comportare pericoli durante l'uso e invalidare la garanzia del produttore.
- In caso di nevicate, sostenere il tetto dall'interno contro il carico del tetto utilizzando un supporto per soffitto adatto.
- Per motivi di sicurezza, smontare la tenda della sauna in caso di vento forte.
- Fissare la tenda della sauna con picchetti e tiranti. Appoggiare dei pesi sul bordo esterno . Per aumentare l'efficacia della tenda della sauna e per evitare correnti d'aria sotto l'orlo si utilizzano pesi (pietre o simili ).
- Mantenere le distanze minime tra la stufa e la parete della tenda.
- Utilizzare solo agenti infusionali adatti.
- I bambini possono accedere alla sauna solo se accompagnati da un adulto.

## PANORAMICA



Kit di avviamento Polaris assemblato

## Contenuto della confezione: Tenda

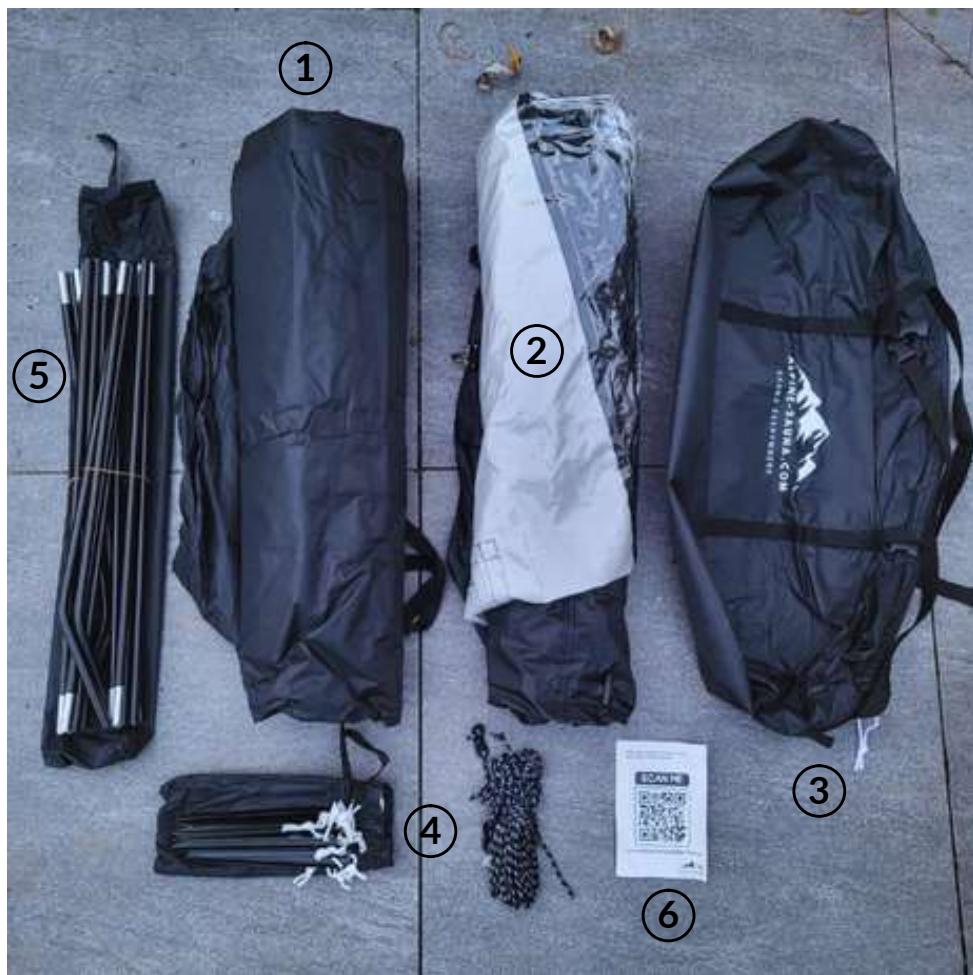

1	Tenda interna	6	Istruzioni
2	Tenda esterna		
3	Sacco da tenda		
4	Picchetti e tiranti per tende		
5	Pali della tenda		

## Contenuto della confezione: Forno



1	Forno per sauna	6	Strumento di montaggio
2	Connettore del forno		
3	Elementi del camino		
4	Griglia del forno		
5	Sacchetto da forno		

# MONTAGGIO DELLA TENDA

- (1) Posizionare la tenda su una superficie sufficientemente ampia e piana.
- (2) Aprire la tenda interna (con le guaine dei pali ).
- (3) Far scorrere il primo palo della tenda attraverso il manicotto del palo .
- (4) Far scorrere il secondo palo della tenda attraverso il manicotto del palo .
- (5) Tirare la copertura della tenda verso le estremità dei pali della tenda per inarcare la tenda.
- (6) Ora inserisci ciascuna estremità del palo della tenda nelle coppiglie metalliche.



## MONTAGGIO DELLA TENDA

- (7) La costruzione di base della tenda interna è ora completata.
- (8) Ora tira la tenda esterna sopra la tenda interna e allineala con la tenda interna.
- (9) Appendere la tenda esterna ad anelli metallici ad ogni angolo.
- (10) Ora fissa l' orlo della tenda con i picchetti.
- (11) Fissare i tiranti e tendere la tenda esterna.
- (12) La tenda è montata.



## PRIMO MONTAGGIO DEL FORNO

- (1) Rimuovere tutti gli elementi dalla camera di combustione e spingere il connettore del camino verso l'alto attraverso l'apertura dall'interno del forno.
- (2) Avvitare il connettore in posizione dall'esterno.
- (3) Avvitare la maniglia della porta sullo sportello del forno.
- (4) Posizionare la griglia del forno nel forno.
- (5) Inserire tutti gli elementi del camino l'uno nell'altro.
- (6) La configurazione iniziale del forno è completata. Ora è possibile eseguire la cottura.



## RODAGGIO DEL FORNO

- Ogni stufa a legna nuova di zecca deve essere correttamente rodata prima del primo utilizzo.
- Posizionare il forno completamente assemblato (senza pietre per sauna) all'esterno , su una superficie piana e sicura ( ad esempio , un pavimento in pietra).
- Aprire le fessure di ventilazione nella parte anteriore dello sportello del forno.
- Ora accendete energicamente la stufa e riempite completamente la camera di combustione con legna da ardere (preferibilmente legno duro come faggio o simile ).
- Una volta che il forno sarà stato correttamente bruciato, il corpo del forno inizierà a diventare incandescente. Lo stesso vale per gli elementi inferiori del camino.
- Lasciare funzionare il forno alla massima potenza per almeno due ore. Aggiungere legna da ardere regolarmente .
- Quando viene riscaldato, i residui di produzione, come grassi e oli, che altrimenti fuoriuscirebbero all'interno della tenda, evaporano.
- Dopo la combustione iniziale, lasciare raffreddare il forno e solo allora utilizzarlo nella tenda della sauna.



Processo di burn-in


## FUNZIONAMENTO DELLA SAUNA

- (1) Posizionare la stufa per sauna stagionata al centro della tenda, verticalmente sotto l'apertura del camino nel tetto della tenda.
- (2) Far scorrere tutti gli elementi del camino l'uno nell'altro.
- (3) Spingere il camino assemblato attraverso l'apertura nel tetto della tenda.
- (4) Aprire la presa d'aria fresca nella parete della tenda dietro la stufa. Fornisce aria per la combustione e per respirare.
- (5) Il forno è ora pronto per l'uso.
- (6) Verificare la stabilità della tenda sauna. In alternativa, appesantire i bordi della tenda con pesi (pietre, ecc.).




## SMONTAGGIO DEL FORNO

- (1) Dopo che il forno si è raffreddato , separare gli elementi del camino.
- (2) Rimuovere la cenere dal forno e riporre i componenti del camino all'interno del corpo del forno.
- (3) Tutti gli elementi si adattano al forno; non forzare, i tubi del camino potrebbero piegarsi.
- (4) Ripiegare le gambe del forno.
- (5) Posizionare il forno nel sacchetto per forno.
- (6) Il forno è ora protetto e pronto per il trasporto.

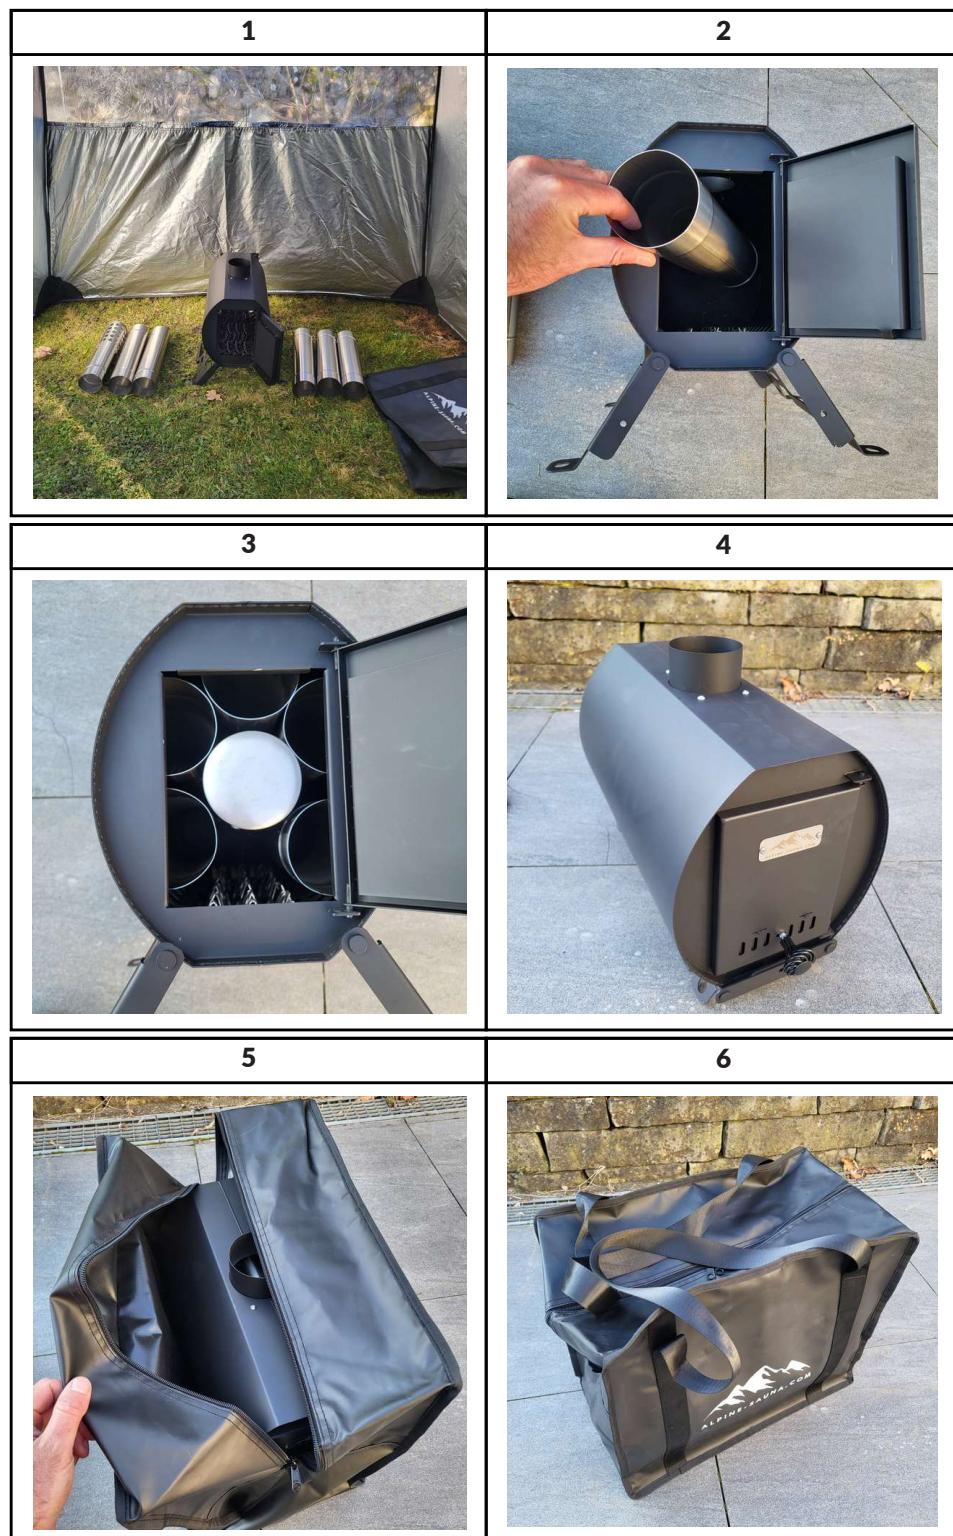

## SMONTAGGIO DELLA TENDA

- (1) Rimuovere tutti i picchetti e i pesi dell'orlo della tenda.
- (2) Rimuovere la copertura esterna della tenda.
- (3) Sganciare i pali della tenda dai perni metallici e far scorrere con cautela la copertura interna della tenda verso il centro del tetto della tenda, finché la tenda non è appoggiata a terra.
- (4) Far scorrere i pali della tenda attraverso le apposite guaine e rimuoverli.
- (5) Piegare e arrotolare insieme le due coperture della tenda.
- (6) Riporre tutti i componenti nella borsa della tenda.

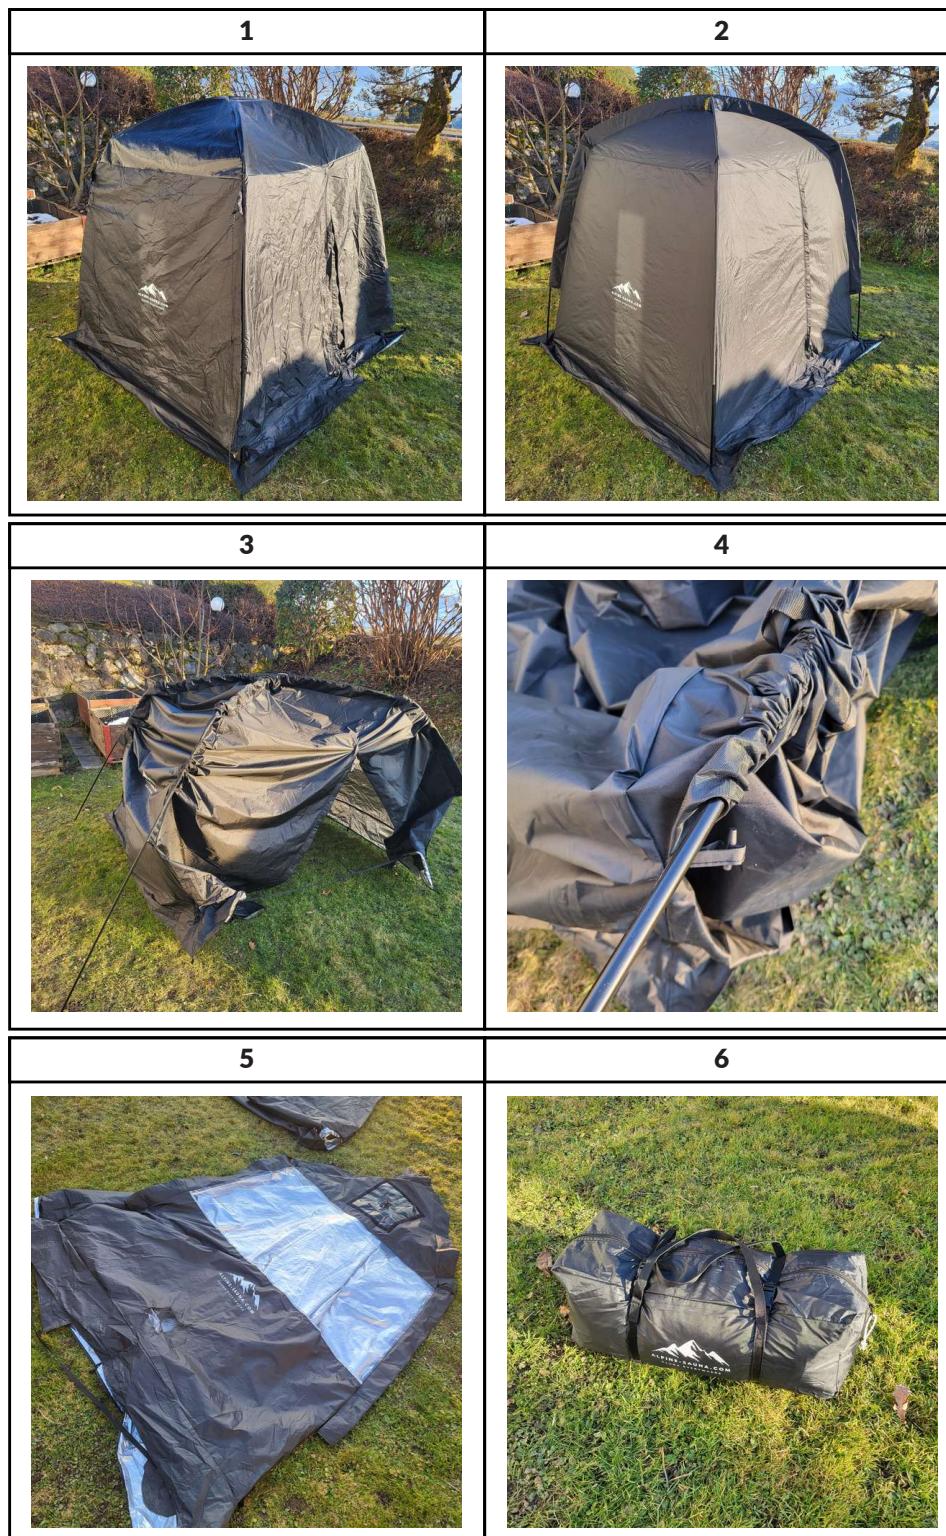

---

## ISTRUZIONI IMPORTANTI

---

**Nota :** tenere sempre aperta la valvola di ventilazione durante il funzionamento della sauna! In questo modo, la stufa e gli utenti ricevono l'aria fresca necessaria.

Smontare la tenda per sicurezza in caso di vento forte.

- Controllare le condizioni della tenda della sauna e della stufa della sauna prima di ogni utilizzo.
- Riporre la tenda solo quando è completamente asciutta per evitare muffe e crepe.
- Non usare la forza durante il montaggio o lo smontaggio della tenda o del fornello. I tessuti, estremamente leggeri e altamente funzionali, potrebbero danneggiarsi.
- Aggiungendo peso all'orlo esterno della tenda, è possibile aumentare l'efficacia della tenda per sauna, poiché si evitano possibili correnti d'aria sotto l'orlo.
- Non lavare la tenda con detersivi. Strofinare delicatamente le macchie solo con acqua.
- Evitare forti radiazioni UV. Le radiazioni UV indeboliscono il tessuto della tenda nel tempo. Smontare la tenda se non viene utilizzata per lunghi periodi, durante l'estate o in condizioni di luce solare intensa.
- Se non ti senti bene, esci dalla sauna.

---

## PRODUTTORE

---

**Produttore:**

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Svizzera

Tel.: +41 44 974 28 05, E-mail: [info@alpine-sauna.com](mailto:info@alpine-sauna.com)







