0041 0042

Helios

Kit per sauna

ALPINE SAUNA

SAUNA EVERYWHERE

Gentile cliente, congratulazioni per l'acquisto del kit sauna Helios. La preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni e di seguirle scrupolosamente per evitare potenziali danni. Decliniamo ogni responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza di queste istruzioni o da un uso improprio.

SOMMARIO

Istruzioni di sicurezza 4
Contenuto della fornitura 5-6
Montaggio della tenda 7-8
Costruzione del forno 9
Burn-in 10
Funzionamento della sauna 11
Smontaggio del forno 12
Smontaggio della tenda 13
Note importanti 14

DATI TECNICI

Numero dell'articolo	0041
Dimensioni (assemblato)	180 x 180 x 180 cm
Dimensioni (piegato)	65 x 40 x 15 cm
Peso	9 kg

Numero dell'articolo	0042
Dimensioni (assemblato)	35 x 35 x 25 cm
Dimensioni (piegato)	3,5 x 25 x 25 cm
Peso	6 kg

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- **Durante il funzionamento della sauna, lasciare sempre aperta la valvola di ventilazione sulla parete della tenda!**
- **In caso di vento forte, è necessaria particolare attenzione. Assicurarsi che la tenda della sauna sia fissata saldamente con i tiranti e ancorata al terreno.**
- Non lasciare la sauna incustodita.
- Utilizzare solo legna da ardere adatta e asciutta.
- Non posizionare materiali infiammabili vicino al forno.
- Non apportare modifiche tecniche alla tenda. Ciò può comportare pericoli durante l'utilizzo e invaliderà la garanzia del produttore.
- In caso di nevicate, sostenere il tetto dall'interno contro il carico del tetto utilizzando un apposito supporto per soffitti.
- Per motivi di sicurezza, smontare la tenda della sauna in caso di vento forte.
- Fissare la tenda della sauna con picchetti e tiranti. Appesantire il bordo esterno . I pesi (pietre o simili) vengono utilizzati per aumentare l'efficacia della tenda sauna e per impedire le correnti d'aria sotto l'orlo.
- Mantenere le distanze minime tra il fornello e la parete della tenda.
- Utilizzare esclusivamente agenti per infusione idonei.
- I bambini sono ammessi nella sauna solo se accompagnati da un adulto.

PANORAMICA

Kit di avviamento Helios assemblato

Contenuto della confezione: Tenda

1	tenda sauna	6	Tappetino ignifugo per stufa da sauna
2	borsa da tenda	7	cinghie a cricchetto
3	Tetto di protezione dalle scintille	8	Istruzioni
4	Picchetti e tiranti per tenda		
5	Pali della tenda		

Contenuto della confezione: Forno

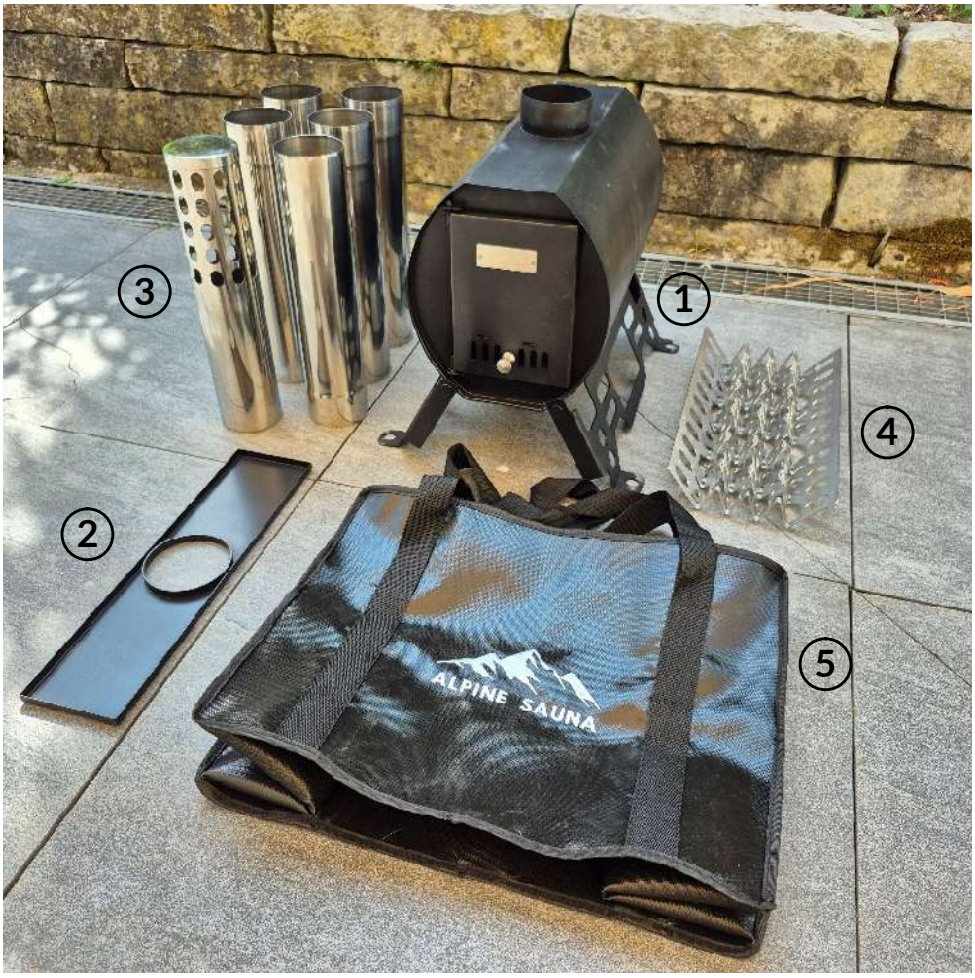

1	sauna forno		
2	cesto di pietra		
3	Elementi del camino		
4	Griglia da forno		
5	Sacchetto da forno		

MONTAGGIO DELLA TENDA

(1) Posizionare la sacca della tenda su una superficie sufficientemente ampia e piana.
(2) Aprire la tenda della sauna e i pali della tenda.
(3) Far scorrere il primo palo della tenda attraverso la **parte inferiore** Canale per pali sul frontone della tenda.
(4) Inserire le due estremità del palo della tenda negli anelli predisposti.
(5) Ripetere il passaggio 4 per la **parte superiore** Canale di collegamento .
(6) Ora montate la tenda e chiudete le due cerniere delle guaine dei pali fino all'altezza della finestra. Mentre fate ciò, guidate il tessuto teso della tenda con entrambe le mani. Non usate la forza!

1	2
3	**4**
5	**6**

Un avviso:
Durante il montaggio iniziale, le cerniere sono dentellate su entrambi i lati e chiuderle potrebbe risultare difficile a causa della tensione della tenda. Usa entrambe le mani per guidare la guaina del palo verso la cerniera e chiudila con attenzione.

MONTAGGIO DELLA TENDA

(7) Ora chiudete le due cerniere nella zona del tetto.
(8) Per fare ciò, tirare le maniche del palo verso il palo della tenda con una mano e chiudere con attenzione le cerniere con l'altra mano.
(9) La struttura di base della tenda sauna è ora completa.
(10) Ora fissa l' orlo della tenda con i picchetti.
(11) Fissare i tiranti e assicurare la tenda della sauna (oppure utilizzare pesi adeguati se non è possibile utilizzare i picchetti della tenda).
(12) Fissare il telo di protezione dalle scintille sul tetto e fissarlo agli anelli dei tiranti.

Un avviso:
Durante il montaggio iniziale, le cerniere sono dentellate su entrambi i lati e chiuderle potrebbe risultare difficile a causa della tensione della tenda. Usa entrambe le mani per guidare la guaina del palo verso la cerniera e chiudila con attenzione.

7

8

9

10

11

12

PRIMO MONTAGGIO DEL FORNO

(1) Rimuovere tutti gli elementi dalla camera di combustione.
(2) Far scorrere con cautela la griglia del forno nel forno.
(3) La griglia del forno ora si adatta perfettamente al fondo del forno.
(4) Mettere il cesto di pietra sul forno.
(5) Inserire tutti gli elementi del camino uno dentro l'altro.
(6) La configurazione iniziale del forno è completa. Ora si può procedere con la cottura.

1	2
3	**4**
5	**6**

BRUCIARE

- Ogni stufa a legna nuova deve essere rodata correttamente prima del primo utilizzo.
- Collocate il forno completamente assemblato (senza le pietre per la sauna) all'esterno , su una superficie sicura e piana (ad esempio , un pavimento in pietra).
- Apri le fessure di ventilazione nella parte anteriore dello sportello del forno.
- Ora, accendete il fuoco con vigore e riempite completamente la camera di combustione con legna da ardere (preferibilmente legno duro come faggio o simili).
- Il corpo del forno inizierà a diventare incandescente quando il processo di rodaggio sarà completato. Lo stesso vale per le resistenze inferiori del camino.
- Lasciare il forno a piena potenza per almeno due ore. Aggiungere legna regolarmente .
- Quando riscaldati, i residui di produzione come grassi e oli che altrimenti fuoriuscirebbero all'interno della tenda evaporano.
- Dopo la prima accensione, lasciare raffreddare il forno e solo successivamente utilizzarlo nella tenda sauna.

processo di rodaggio

FUNZIONAMENTO DELLA SAUNA

(1) Disporre il tappetino di protezione dalle scintille fornito come mostrato in figura. Per una maggiore protezione termica del terreno, si consiglia di posizionare una lastra di pietra sotto il tappetino di protezione dalle scintille.
(2) Posizionare la stufa per sauna stagionata parallelamente alla parete della tenda e verticalmente sotto l'apertura del camino nel tetto della tenda.
(3) Piombo Hanno fatto passare il camino assemblato attraverso l'apertura nel tetto della tenda.
(4) Aprire la presa d'aria fresca nella parete della tenda dietro la stufa. Essa fornisce aria per la combustione e per la respirazione.
(5) Posizionare le pietre da sauna adatte sul cestello delle pietre. Il riscaldatore è ora pronto per l'uso.
(6) Verificare che la tenda della sauna sia stabile. Facoltativamente, appesantire i bordi della tenda con dei pesi (pietre, ecc.).

1	2

3	4

5	6

SMONTAGGIO DELLA STUFA

(1) Dopo che il forno si è raffreddato , separare gli elementi del camino.
(2) Rimuovere la cenere dal forno e inserire gli elementi del camino **, alternando le estremità più larghe e quelle più strette** . Ciò garantisce che tutti gli elementi si adattino.
(3) Non usare forza, poiché gli elementi del camino potrebbero piegarsi. Se necessario, un elemento può essere riposto senza stringere nel sacchetto del forno.
(4) Ripiegare i piedini del forno.
(5) Mettere il forno nel sacchetto da forno.
(6) Il forno è ora protetto e pronto per il trasporto.

1	2
3	**4**
5	**6**

SMONTAGGIO DELLA TENDA

(1) Rimuovere tutti i picchetti della tenda, i pesi dell'orlo della tenda e il tetto con la rete antiscintilla.
(2) Aprire con cautela la cerniera della **parte superiore** Canale per aste nella zona del tetto.
(3) Rimuovere il palo esterno della tenda e stendere la tenda a terra.
(4) Ora apri la cerniera della **parte inferiore** Rimuovere il canale per il palo e il secondo palo della tenda.
(5) Piegare la tenda della sauna in modo che l'anello del foro del camino sia piatto.
(6) Conservare tutti i componenti nella sacca della tenda.

1	2
3	**4**
5	**6**

ISTRUZIONI IMPORTANTI

Nota : Tenere sempre aperta la valvola di ventilazione durante il funzionamento della sauna! Essa fornisce l'aria fresca necessaria alla stufa e agli utenti.
In caso di vento forte, smontate la tenda per sicurezza.

- Prima di ogni utilizzo, verificare le condizioni della tenda sauna e della stufa.
- Riponete la tenda solo quando è completamente asciutta per evitare la formazione di muffa e crepe.
- Non forzate il montaggio o lo smontaggio della tenda o del fornello. I tessuti, molto leggeri e resistenti, potrebbero danneggiarsi.
- Aggiungendo peso all'orlo esterno della tenda, è possibile aumentarne l'efficacia come sauna, poiché si impediscono le correnti d'aria che potrebbero formarsi sotto l'orlo.
- Non lavare la tenda con detersivi. Strofinare delicatamente le macchie solo con acqua.
- Evitate l'esposizione a forti radiazioni UV. Le radiazioni UV indeboliscono il tessuto della tenda nel tempo. Smontate la tenda se non la utilizzerete per periodi prolungati, durante l'estate o in presenza di luce solare intensa.
- Se non vi sentite bene, uscite dalla sauna.

PRODUTTORE

Produttore:
Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Svizzera
Tel.: +41 44 974 28 05, Email: info@alpine-sauna.com