

0041

Nebula

Saunaofen
Sauna stove
Poêle de sauna
Stufa per sauna



Sehr geehrter Kunde, wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Saunaofens. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise 4

Lieferumfang 5

Aufbau 6

Einbrennen 7

Aufbau im Saunazelt 8

Befeuerung 9

Abbau 10

Wichtige Hinweise 11

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 0041 |
| Abmessungen (zusammengebaut) | 70 x 35 x 50 cm |
| Abmessungen (gefaltet) | 70 x 35 x 40 cm |
| Gewicht | 29 kg |

SICHERHEITSHINWEISE

- Im Saunabetrieb die untere, längliche Lüftungsklappe in der Zeltwand immer geöffnet lassen!
- Sauna nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Nur geeignetes und trockenes Brennholz verwenden.
- Reinigen Sie regelmässig den Kamin um Russbrand zu vermeiden.
- Saunaofen nicht mit Gegenständen abdecken.
- Keine brennbaren Materialien in die Nähe des Ofens platzieren.
- Verwenden Sie Hitzeschutzhandschuhe bei Manipulationen während des Betriebs.
- Nur geeignete Aufgussmittel verwenden, keine brennbaren Lösungen aufgieten.
- Führen Sie keine technischen Modifikationen am Ofen durch. Dies kann zu Gefahren im Gebrauch führen und die Herstellergarantie erlischt.
- Aufgusswasser behutsam auf die Steine giessen (Verbrennungsgefahr!).
- Unterlegen Sie den Saunaofen immer mit der mitgelieferten Hitzeschutzmatte um Schäden am Untergrund zu verhindern.
- Verwenden Sie nur passende Saunasteine.
- Kinder nur in Begleitung Erwachsener in die Sauna.

ÜBERSICHT



Aufgebauter Saunaofen


LIEFERUMFANG



| | | | |
|---|--------------------------------|---|-----------------|
| 1 | Saunaofen inkl. Ascheschublade | 6 | Montagewerkzeug |
| 2 | Kaminelemente | | |
| 3 | Steinkorb | | |
| 4 | Ofentasche | | |
| 5 | Anleitung | | |

AUFBAU

- (1) Ziehen Sie den Ofenkörper behutsam aus der Schachtel.
- (2) Klappen sie die arretierbaren Beine aus.
- (3) Entnehmen Sie alle Elemente aus der Brennkammer.
- (4) Bauen Sie den Steinkorb auf. Ziehen Sie die Flügelmuttern von Hand an.
- (5) Montieren sie den Türgriff mit beigelegtem Maulschlüssel.
- (6) Positionieren Sie den aufgebauten Steinkorb auf dem Ofen. Stecken Sie sämtliche Kaminelemente bis zum Funkenfänger ineinander.

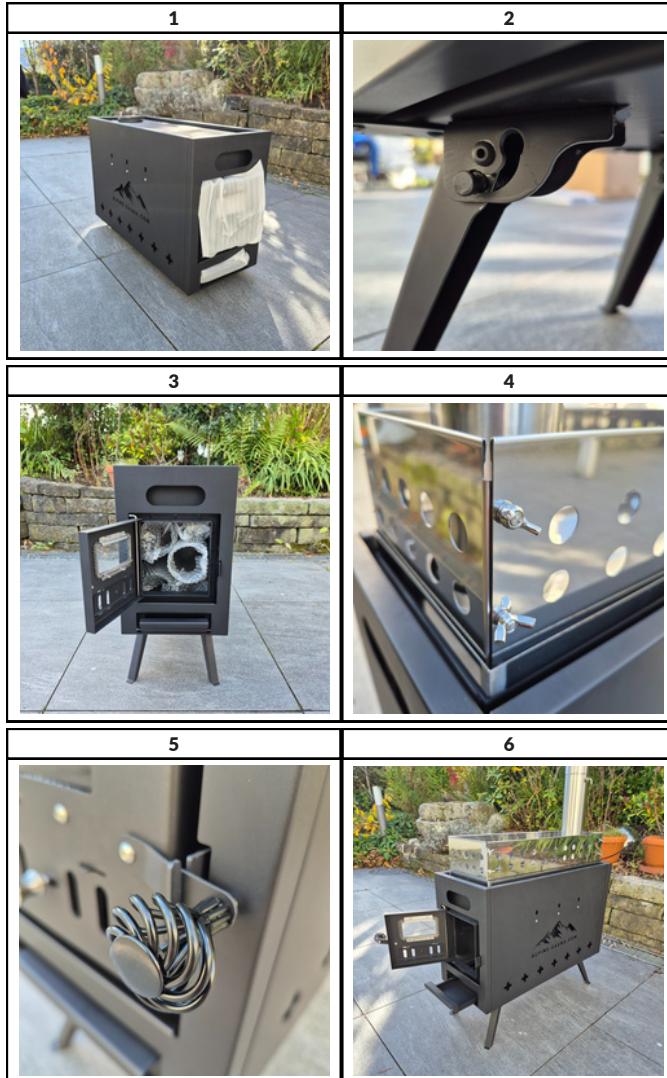

EINBRENNEN

- Jeder fabrikneue Holzofen muss vor dem erstmaligen Einsatz richtig eingebrennt werden.
- Stellen Sie den komplett aufgebauten Ofen (ohne Saunasteine) draussen auf sicheren und ebenen Untergrund (zb. Steinboden).
- Öffnen Sie die Ascheschublade ca. 5cm sowie die Lüftungsschlitzte vorne an der Ofentür.
- Feuern Sie nun den Ofen sehr kräftig an, füllen Sie die Brennkammer komplett mit Brennholz (am besten mit Hartholz wie Buche o.ä.).
- Der Ofenkörper wird beim korrekten Einbrennen rot zu glühen beginnen. Ebenso die unteren zwei Kaminelemente.
- Wenn der Ofenkörper nicht glüht, ist die Temperatur noch zu niedrig.
- Betreiben Sie den Ofen unter dieser Volllast mind. zwei bis drei Stunden. Legen Sie regelmässig Brennholz nach.
- Beim Erhitzen verdampfen Produktionsrückstände wie Fette und Öle die sonst im Zeltinnern austreten.
- Lassen Sie den Ofen nach erfolgreichem Einbrennen abkalten und verwenden Sie ihn erst danach in ihrem Saunazelt.



Einbrennprozess

AUFBAU IM SAUNAZELT

- (1) Wenn Sie eine Zeltbodenmatte verwenden, verlegen Sie diese zuerst. Platzieren Sie die Hitzeschutzmatte mit der schwarzen Seite nach oben.
- (2) Klappen Sie alle Beine bis zur Arretierung aus.
- (3) Positionieren Sie den Ofen senkrecht unterhalb der Öffnung im Zeltdach. Im Saunazelt Penta steht der Ofen parallel zur Zeltwand (Abb. 5a). Im Saunazelt Hyperion im 90Grad Winkel zur Zeltwand (Abb. 5b).
- (4) Stellen Sie sicher, dass der Ofen stabil und horizontal auf dem Untergrund steht.
- (5) Setzen Sie den Steinkorb, die Kaminelemente und die Steine auf. Der eingearbeitete Ofen ist nun für den Saunabetrieb bereit.



BEFEUERUNG

- (1) Leeren Sie, falls nötig, die Ascheschublade.
- (2) Stellen Sie sicher, dass alle Zugklappen durchgängig geöffnet sind.
- (3) Öffnen Sie die Ascheschublade ca. 5 cm.
- (4) Öffnen Sie die Luftschlitz an der Ofentür.
- (5) Legen Sie zwei Scheite trockenes Brennholz (idealerweise Buche o.ä.) in die Brennkammer.
- (6) Entzünden Sie nun eine Anzündhilfe und legen Sie sie in die Mitte der Brennkammer. Legen Sie etwas trockenes Anfeuerholz (zb. Tanne o.ä.) darauf.
- (7) Legen Sie weitere 2-4 Scheite trockenes Hartholz darauf.
- (8) Schliessen Sie die Ofentür.
- (9) Über die Luftzufuhr regulieren Sie die Temperatur. Öffnen Sie Ascheschublade und/oder die Lüftungsschlitz wenn Sie die Temperatur erhöhen möchten. Schliessen Sie die Ascheschublade und/oder die Lüftungsschlitz wenn Sie die Temperatur senken möchten.

ABBAU

- (1) Entfernen Sie die kalten Saunasteine und den Steinkorb.
- (2) Ziehen Sie die Kaminelemente auseinander, entrussen Sie die Elemente und verstauen Sie sie vorsichtig in der Brennkammer des Saunaofens.
- (3) Klappen Sie die Beine ein.
- (4) Greifen Sie den Ofen und verstauen Sie ihn in der mitgelieferten Tasche.
- (5) Lagern Sie den Saunaofen an einem trockenen Ort.

WICHTIGE HINWEISE

Hinweis: Im Saunabetrieb untere Lüftungsklappe immer geöffnet halten!
Sie versorgt den Saunaofen sowie die Benutzer mit benötigter Frischluft.

Verbrennen Sie nur unbehandeltes Naturholz!

- Überprüfen Sie den Zustand des Saunaofens vor jedem Gebrauch.
- Mit der Zeit kann sich aufgrund des Aufgiesswassers Korrosion auf der Ofenoberfläche bilden. Dies ist normal und beeinträchtigt die Funktionsweise des Ofens nicht.
- Lagern Sie den Saunaofen an einem trockenen Ort.
- Nur Wasser oder geeignete Aufgussmittel verwenden, keine ätherischen Öle direkt auf heiße Steine.
- Verwenden Sie bei starkem Wind den Saunaofen nicht.
- Halten Sie die vorgesehenen Mindestabstände zur Zeltwand ein.
- Verlassen Sie die Sauna wenn Sie sich unwohl fühlen.

HERSTELLER

Hersteller:

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Schweiz
Tel.: +41 44 974 28 05, Email: info@alpine-sauna.com

