

0041

**Nebula**

stufa per sauna





**Gentile cliente,** le congratulazioni per l'acquisto della sua stufa della sauna. Legga attentamente le seguenti istruzioni e segua le indicazioni per evitare eventuali danni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni o dall'uso improprio della stufa.

---

## SOMMARIO

---

Istruzioni di sicurezza 4  
Contenuto della fornitura 5  
Montaggio 6  
Rodaggio 7  
Installazione nella tenda sauna 8  
Accensione del stufa 9  
Smontaggio 10  
Istruzioni importanti 11

---

## DATI TECNICI

---

Numero dell'articolo	0041
Dimensioni (assemblato)	70 x 35 x 50 cm
Dimensioni (piegato)	70 x 35 x 40 cm
Peso	29 cm

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Durante l'uso della sauna, tenere sempre aperta la valvola d'aria inferiore lunga nella parete della tenda! Essa fornisce aria fresca necessaria sia alla stufa della sauna che agli utenti.
- Non lasciare mai la sauna incustodita.
- Utilizzare solo legna adatta e secca.
- Pulire regolarmente il camino per evitare incendi da fuliggine.
- Non coprire la stufa con oggetti.
- Non posizionare materiali infiammabili vicino alla stufa.
- Indossare guanti protettivi dal calore quando si manipola la stufa durante l'uso.
- Usare solo prodotti di infusione adatti, non versare soluzioni infiammabili.
- Non effettuare modifiche tecniche alla stufa: ciò può comportare rischi e annulla la garanzia del produttore.
- Versare l'acqua per infusione con cautela sulle pietre (rischio di scottature!).
- Posizionare sempre la stufa sulla tappetino protettivo fornito per evitare danni al pavimento.
- Utilizzare solo pietre da sauna adatte.
- I bambini devono accedere alla sauna solo accompagnati da un adulto.

## PANORAMICA



Stufa da sauna assemblata


## CONTENUTO DI FORNITURA



1	Stufa per sauna	6	Strumento di montaggio
2	Elementi del camino		
3	Cestino di pietra		
4	Borsa per stufa		
5	Istruzioni		

## MONTAGGIO

- (1) Estraete con cura il corpo della stufa dalla scatola.
- (2) Aprite i piedi bloccabili.
- (3) Rimuovete tutti gli elementi dalla camera di combustione.
- (4) Montate il cestello per le pietre. Stringete le dadi a farfalla a mano.
- (5) Montate la maniglia della porta usando la chiave a brugola fornita.
- (6) Posizionate il cestello montato sulla stufa. Inserite tutti gli elementi del camino fino al parafiamma.

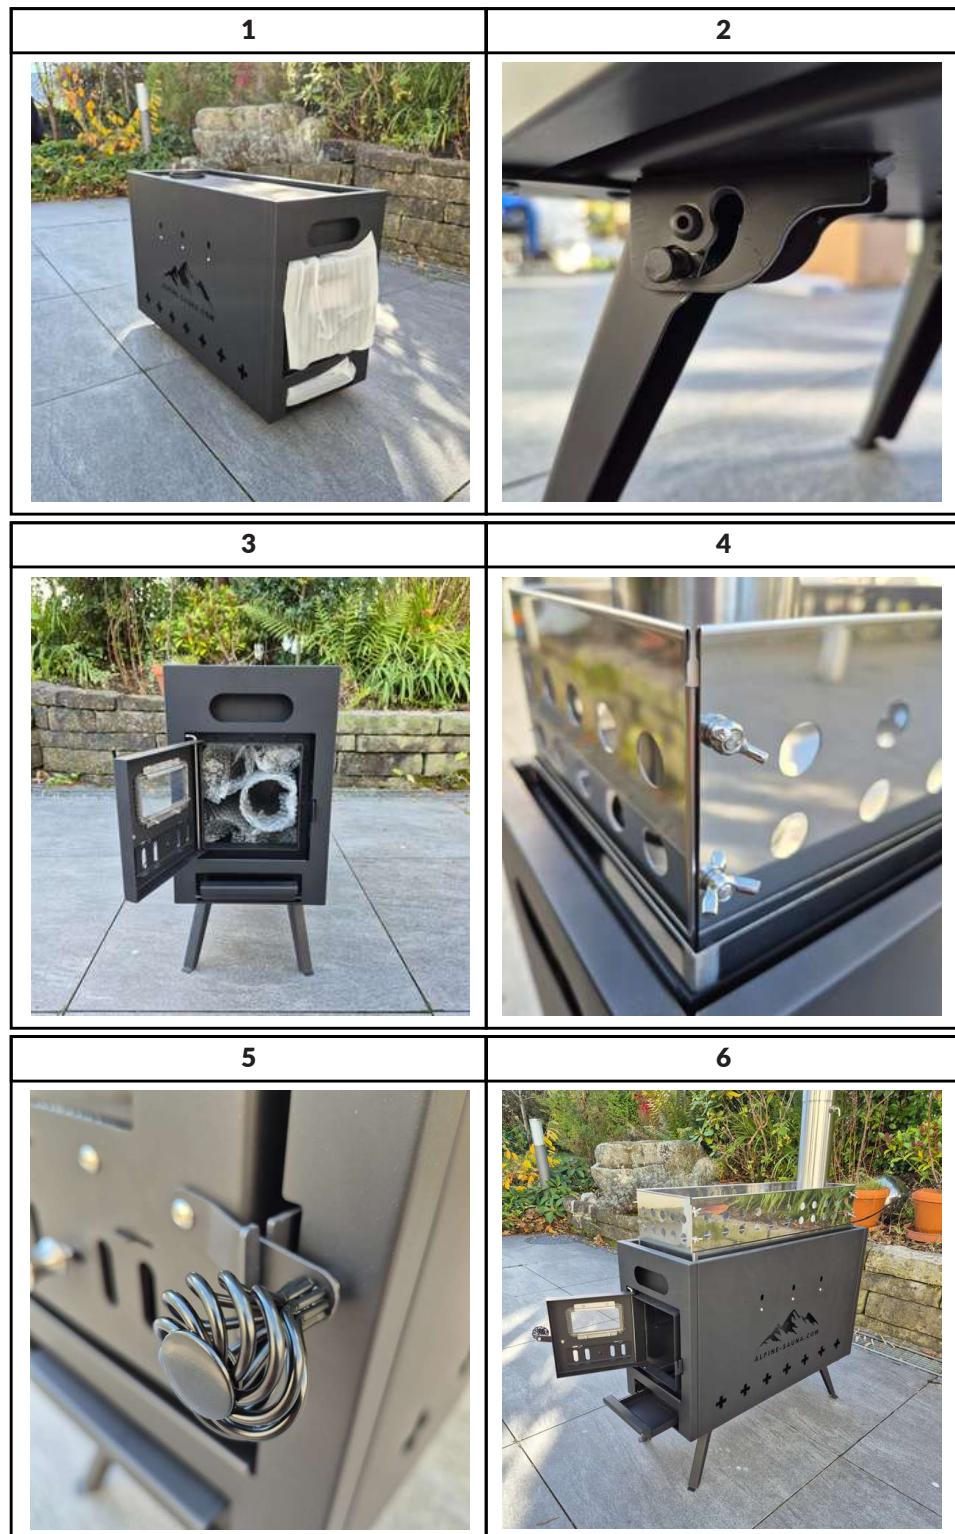

## RODAGGIO DELLA STUFA


- Ogni stufa a legna nuova di fabbrica deve essere correttamente rodata prima del primo utilizzo.
- Posizionate la stufa completamente assemblata (senza pietre da sauna) all'aperto su un terreno sicuro e livellato (es. pavimento in pietra).
- Aprite il cassetto della cenere di circa 5 cm e le fessure d'aria anteriori sulla porta della stufa.
- Accendete la stufa molto intensamente e riempite completamente la camera di combustione con legna (preferibilmente legno duro come faggio o simili).
- Durante la corretta rodaggio, il corpo della stufa inizierà a diventare rosso incandescente. Lo stesso vale per i due elementi inferiori del camino.
- Se il corpo della stufa non diventa incandescente, la temperatura è ancora troppo bassa.
- Utilizzate la stufa a pieno carico per almeno due o tre ore, aggiungendo regolarmente legna.
- Durante il riscaldamento, residui di produzione come grassi e oli evaporano, altrimenti si disperderebbero all'interno della tenda.
- Dopo il corretto rodaggio, lasciate raffreddare la stufa e usatela solo successivamente nella vostra tenda sauna.



Processo di burn-in

## INSTALLAZIONE NELLA TENDA SAUNA

- (1) Se utilizzate un tappetino per il pavimento della tenda, posizionate lo per primo. Il lato nero del tappetino protettivo deve essere rivolto verso l'alto.
- (2) Aprite tutti i piedi fino al loro bloccaggio.
- (3) Posizionate la stufa verticalmente sotto l'apertura del tetto della tenda. Nella tenda sauna Penta la stufa è parallela alla parete della tenda (Fig. 5a). Nella tenda sauna Hyperion la stufa è a 90° rispetto alla parete (Fig. 5b).
- (4) Verificate che la stufa sia stabile e orizzontale sul terreno.
- (5) Montate il cestello per le pietre, gli elementi del camino e le pietre. La stufa ormai rodata è pronta per l'uso nella sauna.

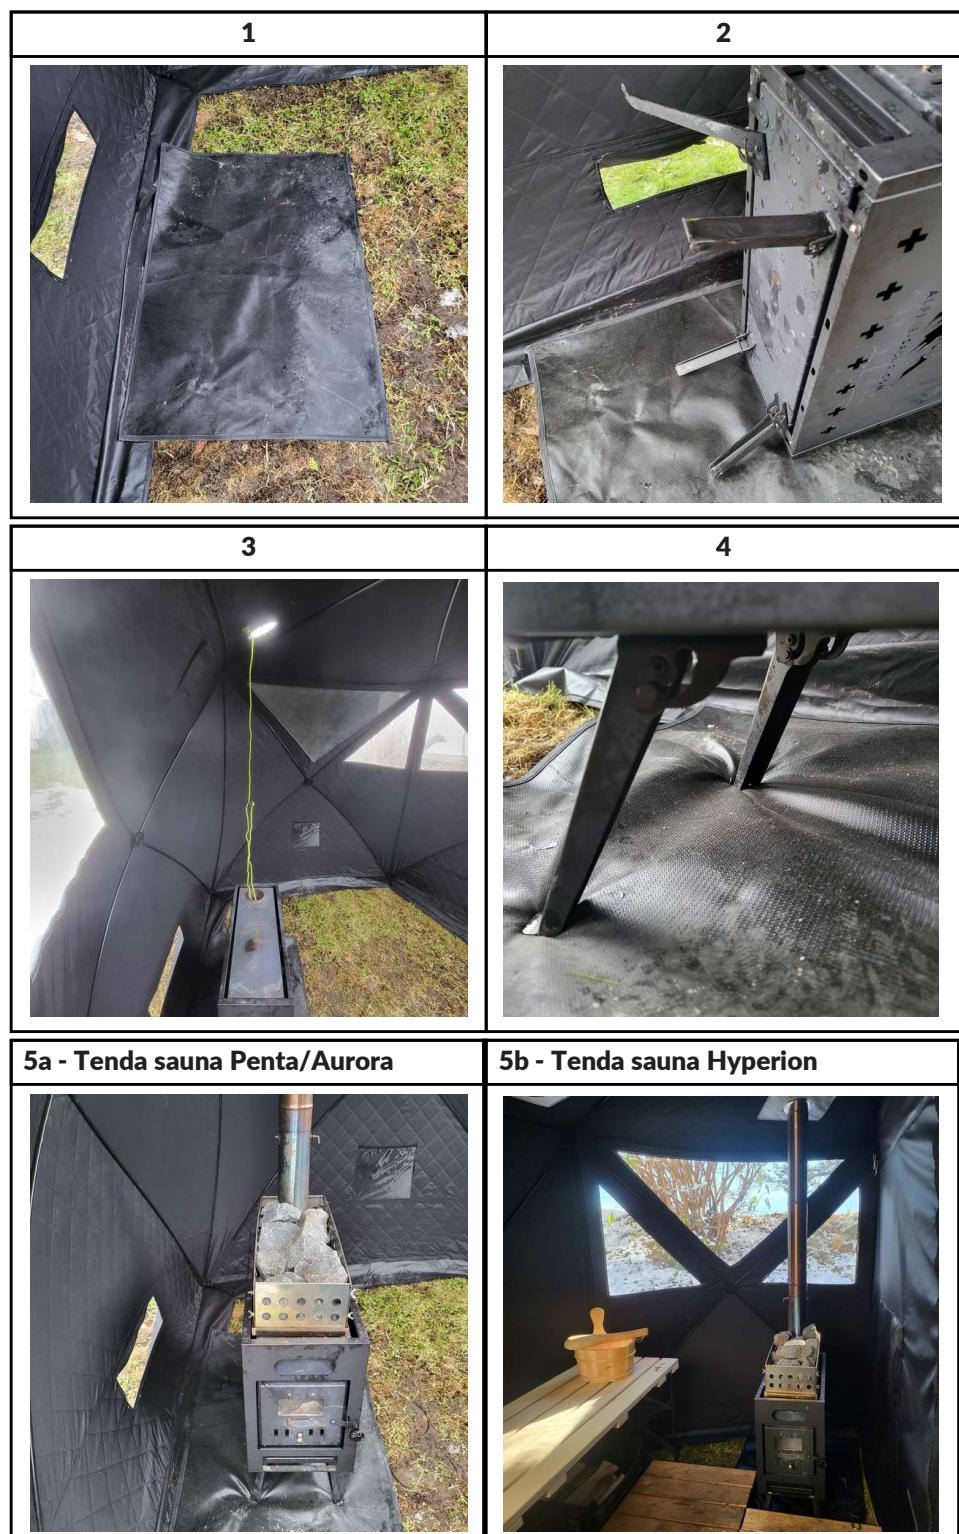

## ACCENSIONE DEL STUFA

- (1) Svuotate, se necessario, il cassetto della cenere.
- (2) Assicuratevi che tutte le valvole d'aria siano completamente aperte.
- (3) Aprite il cassetto della cenere di circa 5 cm.
- (4) Aprite le fessure d'aria sulla porta della stufa.
- (5) Inserite due pezzi di legno secco (idealmente faggio o simili) nella camera di combustione.
- (6) Accendete un accendifuoco e posizionatelo al centro della camera di combustione. Aggiungete un po' di legna secca per l'avviamento (es. abete) sopra.
- (7) Aggiungete altri 2-4 pezzi di legno duro secco sopra.
- (8) Chiudete la porta della stufa.
- (9) Regolate la temperatura tramite l'apporto d'aria. Aprite il cassetto della cenere e/o le fessure d'aria per aumentarla. Chiudeteli per diminuirla.

## SMONTAGGIO DELLA STUFA

- (1) Rimuovete le pietre fredde della sauna e il cestello per le pietre.
- (2) Separate gli elementi del camino, puliteli dalla fuliggine e riponeteli con cura nella camera di combustione della stufa.
- (3) Ripiegate i piedi.
- (4) Sollevate la stufa e riponetela nella custodia fornita.
- (5) Conservate la stufa della sauna in un luogo asciutto.

---

## ISTRUZIONI IMPORTANTI

---

**Avvertenza:** durante l'uso della sauna, tenere sempre aperta la valvola d'aria inferiore! Fornisce aria fresca necessaria sia alla stufa della sauna che agli utenti.

Bruciate solo legno naturale non trattato!

- Controllate lo stato della stufa della sauna prima di ogni utilizzo.
- Con il tempo, a causa dell'acqua versata sulle pietre, può formarsi della corrosione sulla superficie della stufa. Questo è normale e non compromette il funzionamento della stufa.
- Conservate la stufa della sauna in un luogo asciutto.
- Utilizzate solo acqua o prodotti di infusione appropriati, non versate oli essenziali direttamente sulle pietre calde.
- Non utilizzare la stufa in caso di vento forte.
- Rispettate le distanze minime previste rispetto alla parete della tenda.
- Uscite dalla sauna se vi sentite a disagio.

---

## PRODUTTORE

---

**Produttore:**

Alpine Sauna GmbH, Georgsmatt 3b, 6415 Arth, Svizzera  
Tel.: +41 44 974 28 05, E-mail: [info@alpine-sauna.com](mailto:info@alpine-sauna.com)





